

您好

Nokia 3200 將引領您體驗純粹的創造之旅。您可以自己選擇剪裁的外殼¹ 為您的行動電話增添獨特的個人風格 — 自行設計，風采獨具。想像這是您自己的空白畫布，只要運用您的想像力什麼都能成真。「自行設計」的外殼可以輕鬆插入透明殼身之內，所以您可以隨時依心情變換您的外殼。

您可以使用超炫的內建相機拍攝，還可以使用進階圖片編輯器加以修改。無論什麼場合，這都是您表達自我的最佳方式。還有，您可以將個人珍藏的相片全儲存在多媒體資料中，或用「影像上傳」將這些相片儲存在您的電腦²。

您可以使用多媒體訊息服務 (MMS)³ 來發送和接收有趣的圖片、文字及聲音檔，隨時與人保持聯繫。這種方式讓您無論在哪都可以輕鬆地與親朋好友持續聯絡、歡樂不斷。

Nokia 3200 將會讓您成為眾人注目的焦點 — 尤其是當您使用具有個人風格的超酷桌面圖案、遊戲及和絃鈴聲的時候。另外，您可以使用內建 FM 收音機隨時收聽音樂，還有隨身手電筒絕不會讓您處於黑暗之中。


Nokia 3200 將是完全歸屬於您的個人產品，讓您的個人風采展露無遺。

Nokia 3200 支援 128 x 128 像素的畫面解析度。此行銷資料顯示的畫面解析度可能會與實際產品顯示的有所不同。

¹ 請只使用適用於標準印表機的一般、普通紙張 (60 - 135 g/m²)，厚度請勿超過 0.3 厘米，使用的顏色或墨水不能含有金屬粒子。


² 此功能可能需要 Nokia 電腦端套件才可使用。產品的供應情形依市場而有所不同。您的電腦必須配有相容的紅外線收發器。

³ GPRS、WAP、資料傳輸速度和其他行動電話服務須視行動電話系統業者 and 內容服務供應商而定。MMS 和其他相關服務須視系統以及使用的裝置相容性和支援的內容格式而定。請洽詢您當地的行動電話系統業者。

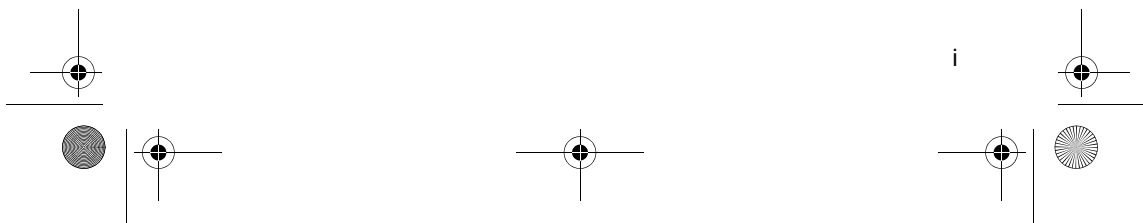



歡迎使用 諾基亞 行動電話


通話鍵

- 撥打電話號碼與接聽來電。
- 瀏覽 WAP 網頁服務時按 ，可快速進入所選擇的連結選項。
- 在待機模式中按此鍵可顯示最近撥出的電話號碼。

數字鍵

- 輸入號碼和字元。
- 按住  鍵可以撥打語音信箱。
- 按住  可直接啟動 WAP 瀏覽器並連結至用戶所設定的網頁首頁。

內建手電筒

- 輕巧的手電筒功能，輕輕一按即可發亮。
- 在待機模式中：按住  可啟動手電筒。

電源鍵

- 按住此鍵可開機或關機。
- 若在通話期間或待機模式中快速地按此鍵：可進入操作模式清單。



選擇鍵

- 執行按鍵上方文字訊息所顯示的功能。
- 在通話期間按此鍵可啟動免持擴音功能。

結束鍵

- 掛斷電話或拒絕接聽來電。還可用於從任意功能中退出並返回待機模式。

四向捲動鍵

- 瀏覽姓名、電話號碼、功能表或設定選項。
- 在待機模式中：可用於快速進入文字訊息編輯器、日曆及通訊錄。
- 按住  (或 ) 可快速切換相機模式，例如：夜間模式。

在不同的功能中具有不同的用途。

聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品RH-30符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。
此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE168

Copyright © 2004 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得Nokia的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。

Nokia、Nokia Connecting People、Xpress-on（可前後自行更換的彩色外殼）與Pop-Port是Nokia Corporation的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia tune（諾基亞音調）是Nokia Corporation的聲音標記。



Java是Sun Microsystems, Inc. 的商標。

美國專利號碼5818437和其他申請中的專利權。T9文字輸入軟體Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. 版權所有。



包含RSA BSAFE密碼編譯或來自RSA Security的安全協定軟體。

Nokia奉行持續發展的政策。Nokia保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。

9310140

第二版

製造（進口、代理）商之名稱/地址/電話：

公司名稱：台灣諾基亞股份有限公司

公司地址：台北市松山區南京東路四段16號10樓A室

公司電話：+886 2 25794988

iii

目錄

安全規定	vi	5. 使用功能表	13
概述	viii	進入功能表功能	13
銷售包裝上的自黏標籤	viii	功能表	14
Nokia 電腦端套件	viii	6. 功能表功能	17
密碼	viii	訊息（功能表 1）	17
共享記憶體	viii	文字與圖片訊息（SMS 簡訊）	17
下載內容與應用程式	ix	多媒體訊息 (MMS)	19
(E)GPRS	ix	刪除訊息	22
1. 行動電話	1	語音訊息	22
按鍵	1	廣播訊息	22
連接埠、手電筒和相機	1	訊息設定	22
待機模式與螢幕指示符號	1	系統指令編輯器	23
手電筒	2	通話記錄（功能表 2）	23
2. 開始使用	3	未接來電、已接來電和已撥電話	23
安裝 SIM 卡和電池	3	通話計數器與通話計時器	24
更換外殼	3	通訊錄（功能表 3）	24
電池充電	5	其他進入此功能表功能的方法	24
開機和關機	5	選取通訊錄設定	24
3. 基本功能	6	儲存姓名與電話號碼	25
撥電話	6	在已儲存的姓名或電話號碼插 入影像	25
接聽或拒絕來電	7	在通訊錄搜尋姓名	26
通話期間功能	7	刪除連絡人	26
鍵盤鎖（按鍵保護）	7	編輯姓名、電話號碼或文字項目	26
使用喇叭	8	複製通訊錄	26
4. 輸入法	9	其他通訊錄功能	26
輸入法指示符號	9	設定（功能表 4）	27
切換輸入法	9	操作模式	27
注音輸入法	9	提示音設定	28
傳統英文輸入	10	顯示設定	28
智慧型預測英文輸入法	11	日期和時間設定	29
將智慧型預測英文輸入法 設定為開或關	11	個人化快捷操作	29
輸入英文字	11	數據連線	30
撰寫複合字	12	通話設定	31
輸入空格	12	手機設定	32
輸入數字	12	電話週邊設定	32
輸入符號和標點符號	12	保密設定	33
		原廠設定	33
		多媒體資料（功能表 5）	34
		多媒體資料中的檔案選項	34

影音工具（功能表 6）.....	35	索引	55
相機	35		
收音機	36		
語音備忘	37		
電子秘書（功能表 7）.....	37		
鬧鐘	37		
日曆	38		
計算機	39		
應用程式（功能表 8）.....	39		
遊戲	40		
程式集	40		
服務（功能表 9）.....	41		
存取與使用瀏覽器服務的基 本步驟	41		
設定行動電話的瀏覽器服務	41		
建立瀏覽器服務連結	42		
瀏覽服務網頁	43		
結束瀏覽器服務連結	43		
書籤	44		
服務信箱	44		
清除快取記憶體	44		
瀏覽器安全	44		
捷徑（功能表 10）.....	45		
SIM 卡服務（功能表 11）.....	45		
7. 電池資訊	46		
充電與放電	46		
8. 原廠週邊產品	47		
電池	47		
室內	47		
旅行用充電器 (ACP-12)	47		
室內和車輛	47		
原廠新潮耳機 (HDB-4)	47		
立體聲耳機 (HDS-3)	48		
車輛	48		
車用充電器 (LCH-9)	48		
照顧與維修	49		
重要的安全資訊	50		
有限保證	53		
您的個人資料 /Your Details ..	54		

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本用戶指南。



在禁止使用行動電話，或者使用行動電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開機。



行車安全第一
開車時請勿手持行動電話。



干擾
所有的無線電話都可能受到干擾，影響效能。



位於醫療院所時請關機
請遵循相關規定與原則。在醫療儀器附近請關機。



在飛機上請關機
無線裝置在飛機上會造成干擾，請勿使用。



位於加油站時請關機
在加油站請勿使用行動電話。也不要靠近燃料或化學物質的地方使用。



位於可能引起爆炸的環境時請關機
進行爆破工程時，請不要使用行動電話。請遵守限制，並遵循相關規定與原則。



小心使用
請以正常姿勢使用行動電話。非必要時請勿碰觸天線。



認證服務
唯有合格的服務人員才可安裝或維修行動電話配備。



配件與電池
請使用原廠的配件與電池。請勿連接不相容的產品。



連接其他裝置

在連接任何其他裝置時，請先閱讀其使用指南，取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。



備份資料

請記得備份重要資料。



防水性

您的行動電話無法防水。請保持乾燥。



撥電話

確定行動電話已開機並位於服務區域內。輸入電話號碼，包括區碼，然後按 。若要結束通話，請按 。若要接聽電話，請按 。



緊急電話

確定行動電話已經打開且位於服務區域內。請按 ，依不同需要決定按鍵次數（例如必須先結束通話、結束功能表等等），以清除螢幕。輸入急用電話號碼，再按 。說明您的位置。接到掛掉電話的指示後才可結束通話。

使用本裝置功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重他人的隱私權與合法權。



系統服務

本指南所述的行動電話，業經認證適用於 EGSM 900、GSM 1800 和 GSM 1900 網路系統。

請注意，有無三頻功能乃依系統功能而定。請向當地行動電話系統業者洽詢是否可申請及使用該功能。

本行動電話是支援 (E)GPRS 服務的 3GPP GSM Release 99 的行動終端裝置，並同時支援 Release 97 GPRS 網路系統，但是並不保證能使用所有 Release 97 GPRS 網路系統中的功能。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商或當地的 Nokia 授權經銷商。

本指南中所介紹的許多功能稱為「系統服務」，是由無線行動電話系統業者所提供的特殊服務。在使用任何一項「系統服務」之前，您必須向當地的行動電話系統業者或供應商申請所需的服務，並索取相關使用說明。



請注意：某些系統可能無法支援所有語言及/或服務。

配件

使用充電器為行動電話充電之前，請先確認該充電器之型號。本行動電話只能使用 ACP-7、ACP-12 和 LCH-12 來充電。



警告：請搭配電話製造商認可的電池、充電器及配件來使用本特定型號的行動電話。使用其他未經認可的配件可能會使行動電話的保固失效，並導致危險。

關於業經認可的合格配件資訊，請洽詢您的經銷商。



概述

■ 銷售包裝上的自黏標籤

自黏標籤上包含了關於服務與客戶所需協助的重要資訊。請妥善保存此標籤。

請將 [A] 標籤貼在您的保固卡上。

■ Nokia電腦端套件

有了「Nokia電腦端套件」軟體，您就可以做很多事情，例如：管理使用行動電話相機拍攝的相片，和自編鈴聲和桌面圖案。您也可以使用您的相片來製作新的創意插片。您可以在Nokia的網站找到Nokia電腦端套件，網址為：www.nokia.com。

■ 密碼

- **保密碼：**此密碼會隨行動電話一起提供。保密碼可防止他人未經許可使用您的行動電話。預設密碼為12345。

請變更密碼，並使用**保密設定**功能表的**保密碼**和**保密項目**設定行動電話要求輸入保密碼。將新密碼與行動電話分開放在安全的地方。

- **PIN碼：**PIN碼（個人識別碼）可能會隨附SIM卡提供，以防止他人未經許可使用您的SIM卡。若您啟動**保密設定**功能表中的**開機PIN碼**功能，行動電話將在每次開機時要求您輸入PIN碼。

若您連續3次輸入錯誤的PIN碼，此SIM卡便會被鎖住。輸入PUK碼，然後按確認。輸入新的PIN碼，然後按確認。再次輸入密碼，然後按確認。

- **PIN2碼：**PIN2碼可能與SIM卡一起提供，而且在使用特定功能（如收費單位計數器）時需要輸入此碼。
- **PUK與PUK2碼：**PUK與PUK2碼可能隨SIM卡一起提供。如果沒有提供，請與您的服務供應商聯絡，以取得PUK與PUK2碼。
- **限制密碼：**在使用**保密設定**功能表中的**通話限制**功能時需要輸入此碼。

■ 共享記憶體

以下的行動電話功能使用共享記憶體：通訊錄、文字與多媒體訊息、**多媒體資料**功能表中的圖片和鈴聲、語音備忘、日曆備註，以及Java™遊戲和應用程式。使用以上任何功能之一都可能會減少其他功能可以使用的記憶體容量。特別是在大量使用以上功能時會特別明顯。

舉例來說，若儲存太多影像導致共享記憶體已滿，您的行動電話將會顯示「共享記憶體已滿」的訊息。在此情況下，請先刪除一些儲存於共享記憶體中的資料或項目，然後再繼續使用記憶體。

您可以在**記憶體狀態**功能表中的**手機設定**功能查看尚可使用與已使用的共享記憶體空間。詳情請參閱第32頁。

■ 下載內容與應用程式

您也許可以從Internet網站下載新內容（例如：影像和鈴聲）與Java應用程式到您的行動電話中（系統服務）。

1. 選擇**應用程式**或**多媒體資料**功能表中的下載功能。要進入下載功能，請參閱相關的功能表說明。
螢幕會顯示可用的書籤清單。若要查看**服務**功能表中的書籤，請選擇**更多書籤**。
2. 選擇您要進入的瀏覽器網頁書籤。若連結失敗，請變更**服務**功能表的連結組，然後再嘗試連結一次。請遵照服務提供的指示進行。

如需不同瀏覽器服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者與/或服務供應商。



注意：Nokia不為從非Nokia網站下載的應用程式保證。若您選擇從這些網站下載Java應用程式，您需謹慎注意安全性和其內容。

■ (E)GPRS

GPRS（整合封包無線電服務）能讓行動電話藉由網際網路通訊協定（IP）系統發送與接收資料（系統服








務）。透過GPRS連結，您就可以發送與接收多媒體訊息（系統服務）。

EGPRS（GPRS加強版）與GPRS相似，但連線速度較快。

要使用(E)GPRS服務，您必須先向您的行動電話系統業者或服務供應商申請此服務，然後再將GPRS設定儲存在您要使用(E)GPRS系統的功能中。如需計價、服務可用性與傳輸速度的相關資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

注意：當您選取GPRS做為資料傳輸方式時，若系統支援EGPRS，行動電話將使用EGPRS代替GPRS。您無法選取EGPRS和GPRS，但部分應用程式（例如：瀏覽WAP或XHTML網頁）可能可以選擇GPRS或**GSM數據（CSD，電路交換數據）**。


如需在(E)GPRS連結期間出現的指示符號說明，請參閱第30頁。

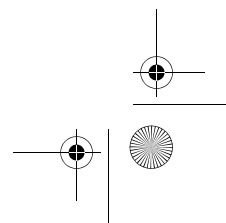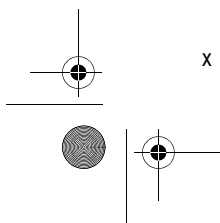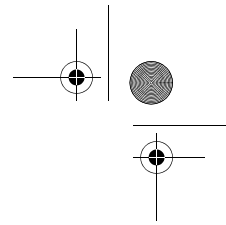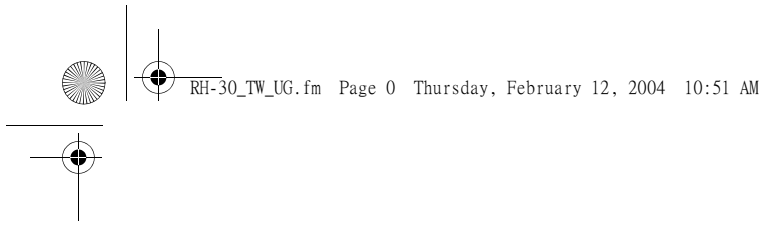

1. 行動電話

■ 按鍵

1. 電源鍵

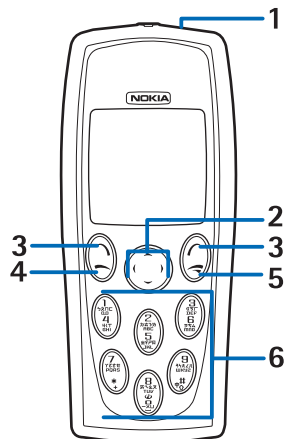

手機開機與關機。

2. 四向捲動鍵 (↑, ↓, ←, →)

3. 選擇鍵

按鍵上方的說明即為按鍵功能。


4. 可撥打電話並接聽來電。在待機模式中按此鍵將顯示最近撥出的電話號碼。

5. 可結束通話或拒絕接聽來電，並結束所有功能。

6. 按 或 可輸入數字及字元。 和 在不同的功能中具有不同的用途。

■ 連接埠、手電筒和相機


1. 充電器插孔
2. 手電筒
3. Pop-Port™ 資料連接埠，可連接相容週邊產品與行動電話
4. 紅外線傳輸埠，可無線連結到相容裝置
5. 相機鏡頭。

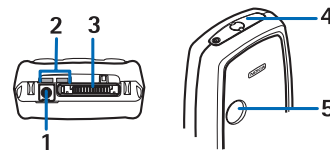

■ 待機模式與螢幕指示符號

當行動電話已開機完畢，但您尚未輸入任何字元時，行動電話就會進入待機模式。不同行動電話功能的相關指示符號在本指南中有詳細說明。



1. 顯示目前使用的行動電話系統業者名稱或系統標誌。

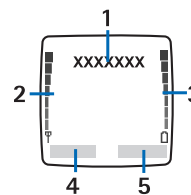




行動電話

2. 顯示您目前所在位置的電信系統訊號強度。指示條越高，表示訊號越強。
3. 顯示電池電量。指示條高度越高，表示電池電力越充足。
4. 左選擇鍵為功能表。
5. 右選擇鍵可能為通訊錄，或者為您在個人化快捷操作功能表中，使用右選擇鍵設定所選取的功能（例如：捷徑）。詳情請參閱第29頁的說明。或者，該鍵也有可能是行動電話系統業者的特定名稱或標誌。
 - 通訊錄可開啓通訊錄功能表。
 - 捷徑可顯示在個人化快捷操作功能表中，使用選擇捷徑操作功能所定義的功能。
 - 行動電話系統業者特定按鍵，可開啓行動電話系統業者的網頁。



■ 手電筒

您的行動電話底部有手電筒。在尚未輸入任何字元時，若要在待機模式中打開或關閉手電筒（未鎖定鍵盤），請在待機模式中按住 (*) 。



開始使用

2. 開始使用


■ 安裝SIM卡和電池

- 將所有小型 SIM 卡放在孩童接觸不到的地方。

SIM 卡及其觸點很容易因刮痕或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出卡片時要小心。


請先關機、中斷與其他週邊產品的連接、並取下電池後才可安裝SIM卡。

- 取下背面外殼：

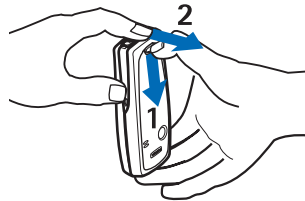

按下背面外殼固定鈕 (1) 並向下推，然後取下背面外殼 (2)。


- 以手指扣住拿起電池 (3)。

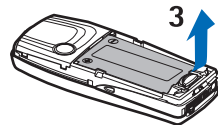


- 將SIM卡插槽向後推 (4) 並向上扣起打開 (5) SIM卡插槽。

將SIM卡插入SIM卡插槽 (6)。確認SIM卡缺角處面對相機鏡頭。


確認SIM卡的金色接觸點向下，而SIM卡也已固定住。




- 關閉SIM卡插槽 (7) 並向前推固定住 (8)。



- 裝回電池 (9)。

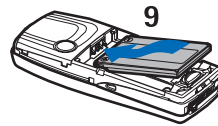

- 裝回背面外殼：

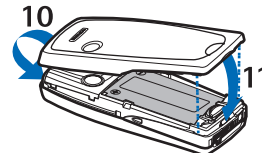

將背面外殼的頂端對準行動電話上方 (10)。將背面外殼向下壓直到外殼固定住為止 (11)。

開始使用

■ 更換外殼


在更換外殼前，請務必關閉行動電話，並拔下與行動電話連接的充電器或其他裝置。在更換外殼時請避免碰觸到行動電話的電子組件。放置及使用行動電話時請務必將外殼裝好。

本行動電話有隨附一些Nokia製造且認可的創意插片，讓您可以快速變更行動電話的外觀。您也可以製作屬於自己的創意插片。




請注意：請僅使用一般普通的標準印表機專用紙（其重量為60-135 g/m²），厚度不可超過0.3 mm。印在紙上的色彩或墨水不得包含任何金屬粒子。


1. 依第3頁的說明取下背面外殼。
2. 要取下正面外殼，輕輕從行動電話上方推開外殼 (1) 以打開外殼。

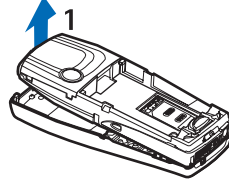


3. 從背面外殼取下舊的創意插片，並從正面外殼取下舊的創意插片和按鍵墊片。
4. 將新的創意插片裝到正面外殼 (2)。

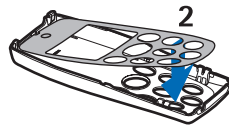


5. 將按鍵墊片放在創意插片上 (3)。確認按鍵墊片有放置妥當。

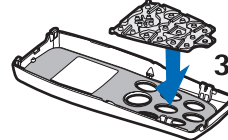

6. 要裝回正面外殼，先對齊行動電話與外殼上方 (4)，然後按壓行動電話與外殼底部，直到固定裝好為止 (5)。

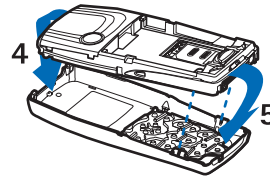

7. 將創意插片對準背面外殼中央和底部的導槽裝到背面外殼中 (6)。

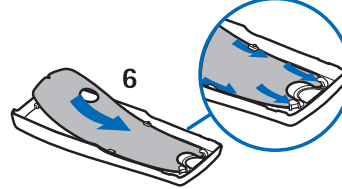


8. 請依據第3頁的「安裝SIM卡和電池」中的步驟6說明裝回背面外殼。確認背面外殼已正確裝好。

開始使用

■ 電池充電

1. 將充電器導線插入行動電話底部的插孔。

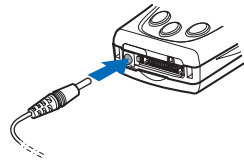

2. 將充電器插入牆上的交流電源插座。

充電指示條將開始捲動。若電池電力已完全耗盡，您可能要等幾分鐘後螢幕上才會出現充電指示條。您可以一邊充電一邊使用行動電話的功能。


- 使用ACP-7標準充電器為本行動電話提供的BLD-3電池充電大約需要二小時四十分鐘，而使用ACP-12充電器為電池充電則大約需要一小時十五分鐘。

3. 電池充電完畢後，充電指示條會停止捲動。請從交流電源插座和行動電話拔下充電器。

- 即使您已正確插入SIM卡，但如果行動電話仍顯示**請插入SIM卡**或**SIM卡不支援**，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。您的行動電話並不支援5伏特的SIM卡。您可能需要更換SIM卡。

增進效能的操作提示：


您的行動電話具有內建隱藏式天線。它的使用方法跟其他無線電傳輸設備一樣。當行動電話開機後，請不要觸摸天線（圖片中的藍色部分）。接觸天線會影響通話品質，並使行動電話消耗的電量高於實際需要。在通話時避免接觸天線部分可以讓天線發揮最佳效果，且可延長通話時間。

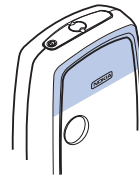

■ 開機和關機



警告：在禁止使用行動電話，或使用行動電話會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

按住電源鍵.

- 若行動電話要求輸入PIN碼或保密碼，請輸入該碼，然後按確認。



基本功能

3. 基本功能

■ 撥電話

1. 輸入電話號碼，包括區碼。若您輸入錯誤字元，請按 **(或)** 移動游標，並按清除刪除游標左側的字元。

要撥打國際電話：連按 **(或)** 兩次輸入 "+" 字元，然後輸入國碼、區碼（若有必要，可忽略開頭的0），以及電話號碼。

2. 按 **(或)** 撥出號碼。

要調整音量：使用 **(或)** 分別增加或降低音量。

要使用行動電話免持功能：請參閱第8頁的「使用喇叭」。

3. 按 **(或)** 結束通話或取消撥打電話。請同時參閱第7頁的「通話期間功能」。

使用通訊錄撥電話

在待機模式中按 **(或)** 輸入儲存電話號碼姓名的第一個字母。使用 **(或)** 或 **(或)** 捲動到該姓名，然後按 **(或)** 撥出電話。

撥打最近撥出的電話

在待機模式中，按 **(或)** 一次便可查看最近已撥或嘗試撥出的電話號碼（最多10個）。捲動到您要撥打的電話號碼或名稱，然後按 **(或)** 撥出電話。

若要撥打最後撥出的電話號碼，請在待機模式中連按 **(或)** 二次。

撥打語音信箱

若要在待機模式中撥打語音信箱（系統服務），請按住 **(或)**，或按 **(或)** 和 **(或)**。請同時參閱第22頁的「語音訊息」。

接收到語音訊息時，**00** 會出現在螢幕上方（系統服務）。按接聽撥出語音信箱號碼。

單鍵撥號

若您已將電話號碼指定給 **(或)** 到 **(或)** 按鍵其中之一（請參閱第27頁的「單鍵撥號」），您就可以使用以下方法撥電話：


- 在待機模式中，按住要撥出的數字鍵和 **(或)**。或者：
- 如果已啟動單鍵撥號功能（請參閱第31頁），在待機模式中按住數字鍵直到電話撥出為止。

在通話期間撥打其他電話


在通話期間，按操作選擇 **接通另一方**。輸入連絡人的電話號碼或從通訊錄尋找電話號碼，然後按撥號或 **(或)**。第一通電話將會進入保留模式。


- 若要在二通電話間切換，請按切換或 **(或)**。若要結束目前通話，請按 **(或)**，或者按操作選擇 **掛斷**。若要同時結束兩通電話，請按操作選擇 **結束全部通話**。
- 要將這兩通電話加入電話會議（系統服務），請按操作選擇 **會議通話**。若要和其中一位與會者進

基本功能


行私人對話，請選擇**單方通話**和該名與會者。要重新加入電話會議，請選擇**會議通話**。若要結束通話，請按.

■ 接聽或拒絕來電

按可接聽來電。若要關閉鈴聲，請按無聲。

若要拒絕來電，請按，或者按操作選擇**拒絕**。若您已啟動來電轉接選項（如**通話中轉接來電**），在拒絕來電的同時也將轉接來電。

來電等待

若您已啟動**通話設定**功能表中的**來電等待**功能（系統服務），就可以在通話期間接聽另一通來電。要接聽等待中的來電，請按**接聽**或。第一通電話會進入保留模式。

■ 通話期間功能

於通話期間按操作就可使用以下部分選項：

靜音或**取消靜音**、**掛斷**、**結束全部通話**、**通訊錄**、**功能表**、**保留**或**恢復通話**、**接通另一方**（系統服務）、**會議通話**（系統服務）、**單方通話**（系統服務）、**接聽**、**拒絕**、**切換通話**（系統服務）、**發送多頻音**、**喇叭**或**手機**、**鎖鍵盤**、**轉移通話**（系統服務）、**耳機**、**免持聽筒**、**錄製**、**啟動自動音量**或**關閉自動音量**。

選擇：




- **啟動自動音量** / **關閉自動音量**可設定開啓或關閉自動音量控制。


詳情請參閱第 31 頁的「通話設定」。

- **轉移通話**可接通等待中的來電與目前正在接聽的電話，而自己從通話中退出。
- **耳機**或**免持聽筒**可在行動電話連接到配件時，將目前通話切換到已連接的相容配件。



■ 鍵盤鎖（按鍵保護）

您可以將按鍵鎖住以避免在無意間誤按按鍵，例如在您將行動電話放入手提包時。

若要鎖住鍵盤，請在待機模式中按**功能表**，然後在 1.5 秒內按下。當鍵盤鎖住時，會顯示在螢幕上方。若要解除鍵盤鎖，請按開鎖，然後在 1.5 秒內按下.

當鍵盤鎖住時，您仍然可以按接聽來電。在通話期間，行動電話仍然可以正常操作。當您結束或拒接電話時，鍵盤將會自動鎖上。

您也可以設定鍵盤於特定時間過後自動上鎖。詳情請參閱第 32 頁的「**自動鍵盤鎖**」。


 請注意：當鍵盤鎖住時，您仍然可以撥打已設定於行動電話中的緊急電話號碼（例如 112、119 或其他公用緊急電話號碼）。輸入緊急電話號碼，然後按。只有在輸入所有的數字後，螢幕上才會顯示這個號碼。






基本功能

■ 使用喇叭

本行動電話有內建喇叭，可讓您於通話期間使用免持擴音功能。請勿在使用喇叭功能時將行動電話拿近耳朵，因為音量可能會太大聲。

要啟動喇叭：在通話期間，按操作選擇**喇叭**，或者按喇叭（若有提供此功能的話）。啟動喇叭後，在待機模式中會出現.

要關閉喇叭：按操作選擇**手機**，或者按手機（若有提供此功能的話）。



4. 輸入法

行動電話中可用的輸入法需視行動電話的銷售市場而定。

本行動電話具有繁體中文輸入法。

當語言（功能表4-8-1）設為繁體中文時，您就可以使用中文輸入法（如注音）來輸入繁體中文。

在使用某些功能（如撰寫文字訊息）時，您也可以使用智慧型預測英文輸入法。與傳統英文輸入法相比較，這種輸入法可以減少按鍵次數並且加快輸入速度。



■ 輸入法指示符號

輸入法指示符號位於螢幕左上角。下表列出各種輸入法的名稱及其指示符號。

輸入法	指示符號
注音	ㄅㄆㄇ
筆劃	一丨丿㇏
大寫	ABC
小寫	abc
數字輸入	123

請注意：根據銷售地區不同，其預設及可用的輸入法皆已事先設定於行動電話中。請查看指示符號以得知目前正在使用哪種輸入法。

■ 切換輸入法

- 重複按可切換可用的輸入法。
- 按住可以在數字與其他輸入法間做快速切換。
- 撰寫文字訊息時，請按操作，然後從選單中選擇您要使用的輸入法。使用中的輸入法不會出現在選單之中。


■ 注音輸入法

以下顯示鍵盤上的注音符號和聲調符號的對應表，以及需要按幾次才能輸入所要的符號。





按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄏ	
2	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄌ	
3	ㄍ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄌ	ㄍ	ㄎ		
5	ㄇ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
6	ㄏ	ㄏ	ㄏ		
7	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
8	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
9	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
0	一	ㄨ	ㄨ		





輸入法

使用注音輸入法




1. 輸入注音符號和聲調符號：重覆按對應的數字鍵，直到出現所要的注音符號。重複按  取得適合的聲調符號。

按清除可刪除游標左方的注音符號或聲調符號。按住清除可更快速刪除已輸入的符號。




2. 輸入中文字：若顯示候選字清單，按  (或 ) 可左右移動反白標記。按一下  可以查看下一行的候選字，而按一下  則可以查看前一行的候選字。按確認可輸入反白的字。









3. 輸入預測字：在您輸入中文字後，行動電話會預測可能與第一個字元形成片語的字。按  (或 ) 左右移動反白標記。按一下  可將反白標記移到下一行的候選字。按一下  可將反白標記移到前一行的候選字。按確認可輸入反白的字。輸入預測的候選字後，預測即結束。

若您不需要預測字，請按返回。


清除所有的注音後，按清除可刪除游標左側的中文字。按住清除可更快速刪除已輸入的字。按 、、(及)  可移動游標。



範例：輸入「生日快樂」




1. 進入[建立訊息](#)。
2. 輸入「生」的注音：按  三次、 四次，和  一次以輸入第一聲。

3. 若需要的話，按  將「生」反白。按確認輸入該字。現在出現候選字清單。
4. 若需要的話，按  將「日」反白。按確認輸入該字。
5. 輸入「快」的注音：按  兩次、 兩次、 一次，再按  一次輸入第四聲。
6. 若需要的話，按  將「快」反白。按確認輸入該字。現在出現將候選字清單。
7. 若需要的話，按  將「樂」反白。按確認輸入該字。

■ 傳統英文輸入

在使用傳統英文輸入法時， 的指示符號會顯示在螢幕的左上方。字母的大小寫會以 **ABC** 或 **abc** 指示。

1. 若要將輸入法切換為大寫或小寫，請參閱第9頁的「切換輸入法」。
2. 按一下數字鍵 ( 到 ) 可得到按鍵上的第一個字母，按兩下則是按鍵上第二個字母，以此類推。


如果要輸入的字母和前一個輸入的字母在同一個按鍵上，您需等到游標再次出現，或立刻按以下捲動鍵 、、(和)  中的一個來結束輸入上一個字母。

3. 按清除可刪除游標左側的字母；按住清除可更快速刪除已輸入的符號。

輸入法

■ 智慧型預測英文輸入法

智慧型預測英文輸入法是使用內建於行動電話的字典，您也可以字典裡加入新單字。當字典的空間已滿時，加入的新單字會取代字典中最少用到的字。

在使用智慧型預測英文輸入法時，指示符號會顯示在螢幕的左上方。字母的大小寫會以 **ABC**、**abc** 或 **Abc** 來表示。

將智慧型預測英文輸入法設定為開或關



要啟動智慧型預測英文輸入：






1. 在撰寫文字訊息時，按操作，然後選擇**預測字典**。
2. 選擇**English**。

要關閉智慧型預測英文輸入法：

1. 在撰寫文字訊息時，按操作，然後選擇**預測字典**。
2. 選擇**關閉**。




輸入英文字






1. 使用按鍵  到  可輸入英文字。每個字母只需按一次鍵。每按一次畫面上的字就會改變。

例如，若要在英文預測字典設為開時輸入Nokia，請按一下  輸入N、按一下  輸入o、按一下  輸入k、按一下  輸入i、再按一下  輸入a：


      

除了數字鍵外，也可以使用以下按鍵：


- 要刪除游標左側的字元，請按**清除**。按住**清除**可更快速刪除字元。
- 要變更字元大小寫，請按 。按住 ，則可以在字母與數字模式間切換。
- 要插入符號，請按住 ，或按操作選擇**插入符號**。使用四個捲動鍵捲動到您想使用的符號，然後按確定。

您也可以按 、、 或  來移動反白標記，然後按  來輸入反白的符號。

- 要在字母模式下插入數字，請按住對應的數字鍵。
- 要先在通訊錄中搜尋然後插入姓名或電話號碼，請按操作並選擇**插入姓名**或**插入號碼**。
- 要插入單字，請按操作選擇**插入單字**。使用傳統英文輸入法撰寫單字，然後按儲存。該字將會加入字典中。

2. 當您輸入完單字並確認無誤後，請按任一捲動鍵，或用  加入空格做為確認。

若輸入的不是您要的單字，您有以下選項可使用：

- 重覆按  一直到所要的單字顯示為止，然後確認。
- 按操作選擇**其他對應項**。

如果在單字後面顯示"?"，表示字典沒有這個單字。若要將單字新增至字典中，請按拼寫，（使用傳



輸入法

統英文輸入法)輸入單字，然後按儲存。

3. 開始輸入下一個單字。

撰寫複合字

輸入複合字的前半、按)確認，然後再輸入後半。

■ 輸入空格

按 \backslash 可輸入空格。


若目前的輸入法是數字或注音，請先切換成其他的輸入法（請參閱第9頁的「切換輸入法」）。

■ 輸入數字

- 將目前的輸入法切換成數字輸入法（請參閱第9頁的「切換輸入法」）。按數字鍵直接輸入數字。
- 如果目前的輸入法是智慧型預測或傳統英文輸入法，請按住對應的數字鍵輸入數字。
- 如果目前使用的輸入法是傳統英文輸入法，請重複按對應的按鍵來獲得想要的數字。

■ 輸入符號和標點符號

- 如果目前的輸入法是注音、傳統英文或數字輸入法，按 \backslash 就可取得中文或英文符號清單。按 \wedge 、 \smile 、 （ 和 ） 可移動反白標記。按確定可輸入反白符號。
- 如果目前的輸入法是傳統英文輸入法，重複按 \backslash 就可輸入一些常用的英文標點符號。



5. 使用功能表

Nokia 3200在各功能表中提供多種功能。

大多數的功能表功能都具有簡短的說明訊息。若要查看說明訊息，請捲動至功能表功能，並等待15秒。

您可以使用**手機設定**功能表中的**說明訊息顯示**功能來設定開啓或關閉說明訊息。請參閱第32頁。

使用快捷碼

某些功能表、子功能表和設定選項都已編號。快捷碼會顯示在螢幕的右上方。

在待機模式中按功能表。在二秒內輸入您要進入的主功能表快捷碼，然後重複此步驟輸入子功能表和設定選項的快捷碼。要進入功能表1，請按功能表，然後輸入\5/和1。

■ 進入功能表功能

使用捲動功能

1. 在待機模式中按功能表。
2. 使用▼或▲捲動到主功能表（例如**設定**），然後按選擇開啓。

當功能表畫面為**圖像式**，您就可以使用任何捲動鍵捲動選擇主功能表。若要變更功能表畫面，請參閱第28頁的「顯示設定」中關於**功能表顯示格式**的說明。

3. 捲動到子功能表（例如**通話設定**），然後按選擇。

若子功能表還包含其他功能表（例如**單鍵撥號**），請重複此步驟。

4. 捲動到設定選項（例如**關**），然後按選擇。

按返回可回到之前的功能表階層，而按退出或◀則可回到待機模式。



使用功能表

■ 功能表

1. 訊息

1. 文字訊息
 1. 建立訊息
 2. 收件匣
 3. 建立簡訊郵件
 4. 寄件備份
 5. 存檔
 6. 範本
 7. 我的資料夾
 8. 刪除訊息
2. 多媒體訊息
 1. 建立訊息
 2. 收件匣
 3. 寄件匣
 4. 寄件備份
 5. 已存訊息
 6. 刪除訊息
3. 語音訊息
 1. 接聽語音訊息
 2. 語音信箱號碼
4. 廣播訊息
 1. 廣播訊息
 2. 標題
 3. 語言
 4. 存至 SIM 卡上的廣播訊息標題¹
 5. 閱讀²
5. 訊息設定
 1. 文字訊息
 2. 多媒體訊息
 3. 其他設定
6. 系統指令編輯器

2. 通話記錄

1. 未接來電
2. 已接來電


3. 已撥電話

4. 刪除最近記錄
 1. 全部刪除
 2. 未接來電
 3. 已接來電
 4. 已撥電話
5. 通話計時
 1. 最後通話
 2. 接入的電話
 3. 撥出的電話
 4. 通話時間總計
 5. 計時器歸零
6. GPRS計數器
 1. 最後發出總量
 2. 最後接收總量
 3. 發出數據總量
 4. 接收數據總量
 5. 計數器歸零
7. GPRS計時器
 1. 最後連結時間
 2. 全部連結時間
 3. 計時器歸零

3. 通訊錄

1. 尋找
2. 增加姓名
3. 刪除
4. 複製
5. 設定
 1. 記憶體選擇
 2. 顯示方式
 3. 記憶體狀態
6. 單鍵撥號

1. 當SIM卡可儲存廣播訊息主題時才會顯示此功能。
2. 當接收到廣播訊息時才會顯示此功能。



使用功能表

- 7. 客服號碼¹
- 8. 服務號碼¹
- 9. 本手機號碼
- 10. 號碼分組
- 4. 設定
 - 1. 操作模式
 - 2. 提示音設定
 - 1. 來電提示
 - 2. 鈴聲類型
 - 3. 鈴聲音量
 - 4. 振動提示
 - 5. 訊息提示聲
 - 6. 按鍵音
 - 7. 警告音
 - 8. 優先號碼組
 - 3. 顯示設定
 - 1. 桌面圖案
 - 2. 顏色模式
 - 3. 系統標誌
 - 4. 螢幕保護圖案啟動時間
 - 5. 螢幕亮度
 - 6. 功能表顯示格式
 - 4. 時間和日期設定
 - 1. 時鐘
 - 2. 日期
 - 3. 自動更新時間
 - 5. 個人化快捷操作
 - 1. 右選擇鍵
 - 2. 選擇捷徑操作
 - 3. 組織捷徑操作
 - 6. 數據連線
 - 1. 紅外線傳輸
 - 2. GPRS
 - 7. 通話設定
 - 1. 來電轉接
 - 2. 自動音量控制
 - 3. 任意鍵接聽
 - 4. 自動重撥
 - 5. 單鍵撥號
 - 6. 來電等待
 - 7. 通話總結
 - 8. 發送本手機號碼
 - 9. 用戶撥出號碼²
 - 8. 手機設定
 - 1. 手機語言
 - 2. 記憶體狀態
 - 3. 自動鍵盤鎖
 - 4. 區域訊息顯示
 - 5. 問候語
 - 6. 系統選擇
 - 7. SIM更新提示³
 - 8. 說明訊息顯示
 - 9. 開機鈴聲
 - 9. 週邊設定⁴
 - 10. 保密設定
 - 1. 開機PIN碼
 - 2. 通話限制
 - 3. 固定撥號
 - 4. 封閉用戶組
 - 5. 保密項目
 - 6. 保密碼
 - 11. 原廠設定
- 5. 多媒體資料
 - 1. 顯示資料夾
 - 2. 增加資料夾
 - 3. 刪除資料夾
 - 4. 重新命名資料夾
 - 5. 記憶體狀態

-
- 1. 當SIM卡支援時才會顯示此功能。如需此功能的可用資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。
 - 2. 如需得知是否有提供此服務，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。
 - 3. 此功能須視提供的服務供應商和SIM卡種類而定。
 - 4. 當行動電話已連接到相容週邊產品時才會顯示此功能。



使用功能表

- 6. 啟動密鑰列表
- 7. 多媒體資料下載

6. 影音工具

- 1. 相機
 - 1. 標準相片
 - 2. 直式相片
 - 3. 夜間模式
 - 4. 自動計時器
 - 5. 設定
- 2. 收音機
- 3. 語音備忘

7. 電子秘書

- 1. 鬧鐘
- 2. 日曆
- 3. 計算機

8. 應用程式



- 1. 遊戲
- 2. 程式集

9. 服務

- 1. 首頁
- 2. 書籤
- 3. 下載連結
- 4. 服務信箱
- 5. 設定
- 6. 選擇地址
- 7. 清除快取記憶體

10. 捷徑

11. SIM卡服務¹



1. 當SIM卡支援時才會顯示此功能。其名稱及內容也會隨SIM卡不同而改變。



6. 功能表功能

■ 訊息（功能表1）



您可以讀取、撰寫、發送和儲存文字訊息、多媒體訊息和電子郵件訊息。所有的訊息都會分類放在資料夾中。

文字與圖片訊息（SMS簡訊）

您的行動電話可以使用SMS（簡訊服務）發送與接收連續的加長型訊息（系統服務）。此訊息是由數則文字訊息所組成，並有可能影響到訊息的收費方式。

文字訊息可以包含圖片。每則圖片訊息的大小是文字訊息的好幾倍。因此，發送一則圖片訊息所需的花費可能大於發送一則文字訊息。

在發送任何文字或圖片訊息前，您必須先儲存訊息中心號碼。詳情請參閱第22頁的「訊息設定」。



請注意：圖片訊息功能只有在行動電話系統業者或服務供應商支援時才能使用。只有具備圖片訊息功能的行動電話才可接收和顯示圖片訊息。

編輯與發送訊息

1. 在待機模式中，按功能表，然後選擇**訊息**、**文字訊息**和**建立訊息**，或者您也可以按在待機模式中按。
2. 輸入訊息。詳情請參閱第 9 頁的「輸入法」。

螢幕右上方會顯示尚可輸入的字元數與目前連續的加長型訊息的則數，例如：120/2。特殊字元（Unicode），例如：á，可能會比其他字元占據更多訊息空間。

- 要在訊息中插入圖片，請按操作選擇**插入圖片**。捲動到您要的圖片，然後按顯示和插入。
 - 要一起查看文字和圖片，請按操作選擇**預覽**。要變更圖片或從訊息刪除圖片，請按操作，然後選擇適合的功能。
 - 要在訊息中使用事先定義的文字，請按操作選擇**使用範本**和想要使用的範本。
 - 要從通訊錄插入電話號碼，請按操作選擇**插入號碼**。按尋找或，然後從通訊錄選取電話號碼。
 - 若要從通訊錄插入姓名，請按操作選擇**插入姓名**、捲動到想要插入的姓名，然後按操作選擇**插入姓名**。若要插入隨姓名儲存的電話號碼或文字項目，請選擇**顯示詳情**。
 - 要將訊息儲存在**存檔**或**範本**資料夾，或您於**我的資料夾**建立的資料夾，請按操作選擇**儲存訊息**。
 - 3. 要發送訊息，請按，或者按操作選擇**發送**、輸入收訊人的電話號碼或從通訊錄搜尋電話號碼，然後按確認。
- 或者：您也可以按操作選擇**發送選項**。選擇：

功能表功能

- **發送至多人**將訊息發送給數名收訊人。捲動到要發送的收訊人，然後按發送。當您已將訊息全部發送至您要發送的所有收訊人之後，請按完成。
- **訊息設定組**可使用您事先定義的訊息設定組發送訊息。詳情請參閱第22頁的「訊息設定」。

已發送的訊息會儲存在**寄件備份**資料夾。



請注意：使用簡訊系統服務發送訊息時，您的行動電話可能會顯示**訊息已發出**。這表示訊息已經由行動電話發送到行動電話內建的訊息中心號碼，並不表示要發送的對象已經接收到訊息。關於簡訊 (SMS) 服務的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

輸入與發送電子郵件訊息

在透過簡訊發送電子郵件訊息時，您必須先儲存必要的設定，例如：**發送格式**和**電子郵件伺服器**。詳情請參閱第22頁的「訊息設定」。

要瞭解是否有提供電子郵件服務及相關申請事項，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。要在通訊錄裡儲存電子郵件地址，請參閱第25頁的「每個姓名儲存多個電話號碼與文字項目」。


1. 按功能表，然後選擇**訊息**、**文字訊息**和**建立簡訊郵件**。
2. 直接輸入或在通訊錄中尋找收訊人的電子郵件地址，然後按確認。


3. 您也可以輸入訊息主旨，然後按確認。
4. 輸入電子郵件訊息。
5. 若要發送訊息，請按操作選擇**發送簡訊郵件**和確認。



請注意：使用簡訊系統服務發送電子郵件訊息時，您的行動電話可能會顯示**訊息已發出**。該文字僅表示電子郵件已經由行動電話發送至電子郵件伺服器，並不表示要發送的對象已接收到電子郵件。如需電子郵件服務的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。


閱讀與回覆文字、圖片或電子郵件訊息

當您接收到訊息時，螢幕上會出現  指示符號、新訊息的數量、以及**一條新訊息**的文字說明。

 指示符號閃動表示文字訊息記憶體已滿。在接收新訊息之前，請先刪除部分舊訊息。詳情請參閱第22頁。文字訊息使用共享記憶體。詳情請參閱第viii頁。

1. 按顯示查看新訊息，或按退出稍後再閱讀訊息。

稍後閱讀訊息：在待機模式中，按功能表，然後選擇**訊息**、**文字訊息**和**收件匣**。

2. 若收到一則以上的訊息，請先選擇您要閱讀的訊息，然後再捲動查看訊息內容。未閱讀的訊息前面會以表示。

功能表功能

3. 若要回覆訊息，請按操作選擇**回覆**。選擇：

- **空白螢幕**：若您要重新寫訊息。
- **原訊息**：若您要在回覆訊息中包含原有訊息。
- **範本**或標準回答：例如：**謝謝！**（若您要使用事先編好的文字來寫訊息）。如需範本的相關資訊，請參閱第19頁的「文字和圖片訊息使用的資料夾」。

回覆電子郵件訊息時，請先確認或編輯電子郵件地址和主旨，然後再編寫回覆內容。

4. 要發送回覆訊息，請按操作選擇**發送**，然後按確認。或者：連接兩次。

其他可按操作鍵進入的功能

在閱讀訊息時，按操作可進入以下功能：**刪除**、**提取詳情**、**轉發**、**修改**（文字訊息專用）/**編輯文字**（圖片訊息專用）、**移動**、**重新命名**、**複製至日曆**、**儲存圖片**（圖片訊息專用）、**訊息詳情**。

選擇：

- **提取詳情**可從訊息得知電話號碼、電子郵件地址或Web位址。
- **複製至日曆**可將訊息文字複製到行動電話的日曆，以做為當天的備忘錄。
- **儲存圖片**可將圖片訊息附加的圖片儲存到**範本**資料夾。

文字和圖片訊息使用的資料夾

要開啓資料夾，請在待機模式中按功能表選擇**訊息**、**文字訊息**和**收件匣**、**寄件備份**、**存檔**、**範本**或**我的資料夾**。

- 在**範本**中，您可以儲存要做為新訊息範本的文字訊息。文字範本會以□表示，而圖片範本則會以■表示。

要編輯或刪除範本，請選擇要使用的範本，然後按操作選擇要使用的功能。

- 在**我的資料夾**中，您可以為訊息新增資料夾。

要新增資料夾，請按增加（若尚未建立資料夾），或按操作選擇**增加資料夾**。要刪除或重新命名資料夾，請按操作選擇要使用的功能。

多媒體訊息(MMS)

多媒體訊息可以包含文字、一個影像檔和一個聲音檔。本行動電話最多可發送與接收單筆容量大小為100KB的多媒體訊息。



請注意：當您的行動電話系統業者或服務供應商支援時才能使用此功能。只有具備相容多媒體訊息功能的行動電話才可以接收和顯示多媒體訊息。

若將**允許多媒體接收**設定為**是**或在**註冊系統**，您的行動電話系統業者或服務供應商就可能對您接收的每個訊息收費。

功能表功能

注意：在通話期間、玩遊戲或使用其他Java應用程式、或者正在使用GSM數據傳輸進行瀏覽（請參閱第42頁的「手動輸入服務設定」）時，將無法接收多媒體訊息。

導致多媒體訊息發送失敗的原因有很多，所以請勿使用多媒體訊息來發送重要資料。

已發送和接收的多媒體訊息使用共享記憶體。詳情請參閱第viii頁。

編寫與發送多媒體訊息

在使用多媒體訊息服務之前，您必須先定義其設定。詳情請參閱第23頁。要瞭解此服務的設定、可用性及申請事項，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

發送多媒體訊息之前，請先閱讀第21頁的注意事項。

1. 在待機模式中，按功能表，然後選擇**訊息**、**多媒體訊息**和**建立訊息**。
 2. 輸入訊息。詳情請參閱第9頁的「輸入法」。
- 要插入影像或聲音檔，請按操作選擇**插入**和適合的選項。
之後會顯示**多媒體資料**功能表中的資料夾清單。開啓其中一個資料夾、捲動到想插入的圖片或聲音檔，然後按操作選擇**插入**。版權保護可避免部分影像、鈴聲和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。
 - 您的行動電話支援發送與接收包含數張投影片的多媒體訊息。要在訊息加入新的投影片，請按操

作選擇**插入**和**投影片**。每張投影片可以包含文字、一個影像和一個聲音檔。

若訊息內包含數張投影片，您可以按操作選擇**上一張投影片**、**下一張投影片**或**投影片列表**來開啓想要觀看的投影片。


要定義每張投影片顯示的時間長短，請按操作選擇**投影片計時**。

要移動部分文字到訊息上方或下方，請按操作選擇**文字顯示於頂端**或**文字顯示於底端**。


- 要插入名片或日曆備註以發送到相容裝置，請按操作選擇**插入**，然後選擇適當的選項。
 - 要從通訊錄插入姓名，請按操作選擇**更多選項**、**插入姓名**，以及要插入的姓名。
要從通訊錄插入電話號碼，請按操作選擇**更多選項**和**插入號碼**。
 - 要刪除訊息中的影像、投影片或聲音檔，請按操作選擇**刪除**要使用的功能。
 - 要將訊息儲存在**已存訊息**資料夾，請按操作選擇**儲存訊息**。
 - 要在訊息中加入主旨，請按操作選擇**更多選項**和**修改主題**。
 - 要查看訊息大小或收訊人，請按操作選擇**更多選項**和**訊息詳情**。
 - 要在訊息或多媒體簡報發出前預覽，請按操作選擇**預覽**。
3. 要發送訊息，請按操作選擇**發送至號碼**（或**發送至郵件地址**或**發送至多人**）。

功能表功能




祕訣：您也可以按  發送訊息到其他電話號碼。

- 輸入收訊人的電話號碼或電子郵件地址，或從通訊錄尋找。按確認發送訊息。



若在步驟3選擇**發送至多人**，請按操作選擇**尋找號碼**或**尋找郵件地址**，然後從通訊錄逐個選取收訊人。要發送訊息，請按 。您也可以先按完成，然後再按操作選擇**發送**。


訊息會儲存在**收件匣**資料夾中直到發送出去為止。已發送的訊息會儲存在**寄件備份**資料夾中（若**儲存已發訊息**已設為**是**）。詳情請參閱第23頁的「多媒體訊息設定」。

發送多媒體訊息的注意事項

- 發送多媒體訊息需花費的時間可能會比發送文字訊息的時間還久。動態指示符號會在發送期間出現，而且您可以在這段時間使用行動電話的其他功能。
- 如果發送中斷，行動電話將嘗試重傳幾次。如果發送失敗，訊息仍舊會在**收件匣**資料夾中。您可以稍後嘗試重新發送。


閱讀與回覆多媒體訊息

當行動電話接收到多媒體訊息時，螢幕上就會顯示動態指示符號。訊息接收完畢後，螢幕上就會出現靜態指示符號和**收到多媒體訊息**的文字說明。

指示符號閃動表示多媒體訊息記憶體已滿。在接收新訊息之前，請

先刪除部分舊訊息。詳情請參閱第22頁。

- 按顯示立刻閱讀接收到的訊息，或按退出稍後再閱讀訊息。

稍後閱讀訊息：在待機模式中，按功能表，然後選擇**訊息**、**多媒體訊息**和**收件匣**。從清單選取想要閱讀的訊息。未閱讀的訊息前面會以表示。

- 捲動可閱讀訊息內容。若該訊息包含多媒體簡報，就會自動播放此簡報。

您也可以按操作使用以下功能：**刪除訊息**、**回覆** / **全部回覆**、**轉發至號碼** / **轉發至郵件地址** / **轉發至多人**、**訊息詳情**、**播放簡報**、**繼續播放簡報**、**顯示文字**、**打開影像**、**打開音效片段**。選擇：

- 顯示文字**可查看訊息的文字部分。
- 打開影像**可查看包含在訊息中的影像。按操作可放大影像、將影像儲存在**多媒體資料**功能表、設定影像對比度，或者查看影像的詳細資訊。
- 打開音效片段**並按操作可播放聲音檔、將聲音檔儲存在**多媒體資料**功能表，或者查看聲音檔的詳細資訊。

版權保護可避免部分影像、鈴聲和其他內容在未經授權的情況下遭到複製、修改、傳送或轉寄。

功能表功能

刪除訊息

若要刪除您正在閱讀或觀看的文字或多媒體訊息，請按操作選擇要使用的功能。

若要刪除特定資料夾或所有資料夾內的所有訊息：

1. 在待機模式中，按功能表，然後選擇**訊息**、**文字訊息**或**多媒體訊息**和**刪除訊息**。
2. 要刪除特定資料夾中的所有訊息，請捲動到該資料夾，然後按確認。

要刪除所有文字訊息資料夾內的訊息，請選擇**全部訊息**，然後按確認。

語音訊息

語音信箱屬於系統服務，所以您必須先申請才能使用此服務。

在待機模式中，按功能表，然後選擇**訊息**和**語音訊息**。選擇**語音信箱號碼**可儲存您的語音信箱號碼，或選擇**接聽語音訊息**撥出語音信箱號碼。



祕訣：若要快速撥打語音信箱，請按住 Ⓜ 。

廣播訊息

此系統服務可讓您從服務供應商接收各種不同主題的訊息。

在待機模式中，按功能表，然後選擇**訊息**和**廣播訊息**。若要了解相關主題及主題號碼，請洽詢您的服務供應商。

訊息設定

設定文字與電子郵件訊息

在待機模式中，按功能表，然後選擇**訊息**、**訊息設定**、**文字訊息**和**訊息設定組**。選擇您要變更的設定組（「訊息設定組」）。然後選擇：

- **訊息中心號碼**儲存發送文字與圖片訊息所需的電話號碼。您可以從服務供應商處獲得此號碼。
- **發送格式**可選擇訊息類型**文字**、**電子郵件**、**傳呼**或**傳真**（系統服務）。
- **訊息有效期**可選取系統應嘗試發送訊息給收訊人的時間長度（系統服務）。
- **預設收訊號碼**可儲存此訊息設定組預設發送訊息的電話號碼。當**發送格式**已設為**文字**時才會顯示此設定。
- 若**發送格式**已設為**電子郵件**，此設定即為**電子郵件伺服器**，以讓您儲存電子郵件伺服器的電話號碼。
- **傳送報告**可要求系統發送訊息傳送報告（系統服務）。
- 使用**GPRS**和**是**可設定行動電話透過(E)GPRS連結發送文字訊息（需系統支援）。同時也請將**GPRS連結**設定為**保持連線**。詳情請參閱第30頁的「GPRS」。
- **本中心回覆**可讓收訊人透過您的訊息中心回覆訊息（系統服務）。
- **重新命名訊息設定組**可變更選取的訊息設定組名稱。您無法變更預設設定組的名稱。

功能表功能

替換設定

您可以設定行動電話自動以新訊息取代舊訊息。在待機模式中，按功能表，然後選擇**訊息**、**訊息設定**、**文字訊息**和**替換寄件備份**或**替換收件匣**。選擇**是**可設定行動電話以新文字訊息分別取代**寄件備份**或**收件匣**資料夾內的舊文字訊息。

多媒體訊息設定

按功能表，然後選擇**訊息**、**訊息設定**和**多媒體訊息**。選擇：

- **儲存已發訊息**和**是**可設定行動電話將已發送的多媒體訊息儲存在**寄件備份**資料夾。若您選擇**否**，就不會儲存已發送的訊息。
- **傳送報告**可要求系統發送訊息傳送報告（系統服務）。
- **預設投影片計時**可定義多媒體簡報中每張投影片預設顯示的時間長短。
- **允許多媒體接收**可允許（**是**）或拒絕（**否**）接收多媒體訊息，或僅允許在註冊系統（**在註冊系統**）中接收多媒體訊息。
- **收到的多媒體訊息**可設定行動電話自動取得已接收的多媒體訊息（**提取**）。若您不想接收多媒體訊息，請選擇**拒絕**。
若將**允許多媒體接收**設定為**否**，就不會顯示此設定。
- **連結設定**可定義擷取收到的新多媒體訊息的瀏覽器設定。啟動您要儲存設定的連結設定組，然後再編輯此設定組。請同時參閱第42頁的「手動輸入服務設定」。

如需正確的設定，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

- **允許接收廣告**可設定允許或拒絕接收廣告。若將**允許多媒體接收**設定為**否**，或者將**收到的多媒體訊息**設定為**拒絕**，就不會顯示此設定。

大小設定

若要選擇閱讀與撰寫訊息的字體大小，請按功能表，然後選擇**訊息**、**訊息設定**、**其他設定**和**字體大小**。

系統指令編輯器

您可以發送服務要求給您的服務供應商（系統服務）。要進入此功能表，請在待機模式中按功能表，然後選擇**訊息**和**系統指令編輯器**。輸入內容後按發送。

■ 通話記錄
（功能表2）

在此功能表中，您可以查看未接來電、已接來電和已撥電話的電話號碼，以及大約的通話時間。

未接來電、已接來電和已撥電話

若要查看未接來電、已接來電和已撥電話的電話號碼，請在待機模式中按功能表，然後選擇**通話記錄**。選擇：

- **未接來電**查看最近10通您沒接到的電話記錄（系統服務）。
- **已接來電**查看最近10通您已接聽的電話記錄（系統服務）。

功能表功能

- **已撥電話**查看最近10通已撥或嘗試撥出的電話記錄。請同時參閱第 6 頁的「撥打最近撥出的電話」。
- **刪除最近記錄**清除未接來電、已接來電和已撥電話的記錄。

未接來電、已接來電和已撥電話的注意事項

- 若行動電話已在系統服務範圍內開機，而且該系統也支援這些功能，行動電話才會記錄未接來電和已接來電。
- 如果您按**未接來電**、**已接來電**或**已撥電話**功能表中的操作選項，您就可以查看通話的日期與時間、撥出記錄的電話號碼、將電話號碼儲存在通訊錄中，或者發送訊息到該電話號碼。

通話計數器與通話計時器



請注意：行動電話系統業者或服務供應商實際開出的通話和服務費用發票可能不盡相同，這要視網路系統的功能、帳單四捨五入或稅金等因素而定。

在待機模式中，按功能表，然後選擇**通話記錄**。選擇：

- **通話計時**查看接聽與撥出電話大約耗費的時間。
- **GPRS 計數器**查看在 (E)GPRS 連結期間已發送與接收的數據總量。
- **GPRS 計時器**查看 (E)GPRS 連結的時間。

■ 通訊錄（功能表3）



您可以將姓名和電話號碼（聯絡人）儲存在行動電話記憶體和SIM卡記憶體中。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**通訊錄**。

可儲存的姓名數量須視姓名長度、其相關的電話號碼和文字項目的數量與長度而定。本行動電話支援可儲存超過 250 筆姓名及電話號碼的 SIM 卡。

儲存在行動電話記憶體的通訊錄使用共享記憶體。詳情請參閱第viii頁。

其他進入此功能表功能的方法

您也可以在待機模式中按通訊錄（或捷徑，然後選擇**通訊錄**）進入此功能表。

您也可以使用以下方法進入部分功能：在待機模式中，按 \blacktriangleleft 捲動到您要的姓名、按詳情、捲動到電話號碼或文字項目，然後按操作選擇要使用的功能。

若要在通話期間進入通訊錄，請按操作選擇**通訊錄**。

選取通訊錄設定

在待機模式中，按功能表，然後選擇**通訊錄**和**設定**。選擇：

- **記憶體選擇**可選取您要使用的通訊錄記憶體。若要尋找行動電話記憶體和SIM卡記憶體中的姓名

功能表功能

和電話號碼，請選擇**手機和SIM卡**。在此情況下，姓名與電話號碼會儲存在行動電話記憶體中。

- **顯示方式**可選取通訊錄中的姓名、電話號碼和影像顯示的方式。例如，選擇**姓名及影像**即可顯示姓名與其附加的影像。
- **記憶體狀態**可查看每個通訊錄記憶體中尚可使用記憶體容量。

儲存姓名與電話號碼

1. 在待機模式中，按功能表，然後選擇**通訊錄**和**增加姓名**。
2. 輸入姓名，然後按確認儲存。
3. 輸入電話號碼（包括區碼），然後按確認儲存。
- 要在出國時撥打電話，請連按 \backslash 二次（輸入"+"字元），然後輸入國碼、區碼（若有必要，可忽略開頭的0），以及電話號碼。
4. 姓名和電話號碼儲存完畢之後，請按完成。



祕訣：若要快速儲存姓名和電話號碼，請在待機模式中輸入電話號碼，然後按操作選擇**儲存**。

每個姓名儲存多個電話號碼與文字項目

行動電話通訊錄記憶體中的每一個姓名都可儲存不同類型的電話號碼和文字項目。

您儲存姓名的第一組電話號碼會設為預設電話號碼，並在號碼類型指示符號外加上外框來表示，例如 $\boxed{\text{☎}}$ 。當您從通訊錄選擇姓名撥打電話時，

如果沒有選擇其他號碼，行動電話就會使用預設的電話號碼。

1. 確認您選取的記憶體為**手機或手機和SIM卡**。
2. 在待機模式中按 \blacktriangledown 。
3. 捲動到要新增電話號碼或文字項目的姓名，然後按詳情。
4. 按操作選擇**增加號碼**、**增加詳情**或**更改類型**。
- 要新增電話號碼，請選擇**增加號碼**和號碼類型。輸入電話號碼，然後按確認儲存。
- 要新增文字項目，請選擇**增加詳情**和文字項目，例如：**電子郵件**。要加入特殊字元，請按 \backslash 。
- 要變更選取電話號碼或文字項目的類型，請選擇**更改類型**和想要使用的類型。
5. 按返回和退出可回到待機模式。

變更預設電話號碼

在待機模式按 \blacktriangledown 捲動到要變更預設電話號碼的姓名，然後按詳情。捲動到要設為預設的電話號碼，然後按操作選擇**設定為預設號碼**。

在已儲存的姓名或電話號碼插入影像



您可以將影像插入儲存在行動電話記憶體的姓名或電話號碼。若來電號碼為您插入影像的電話號碼，來電時便會顯示該影像。

在待機模式中，按 \blacktriangledown 捲動到要插入影像的姓名（和電話號碼），然後按詳情。按操作選擇**增加影像**。之後會

功能表功能

顯示**多媒體資料**功能表中的資料夾清單。捲動到要加入的影像，然後按操作選擇**存至通訊錄**。

在通訊錄搜尋姓名


1. 在待機模式中，按功能表，然後選擇**通訊錄**和**尋找**，或者在待機模式中按 。
2. 輸入您要尋找姓名的第一個字。
3. 捲動到想要的姓名，然後按詳情。若該姓名儲存於SIM卡中，會顯示在螢幕上方。
4. 捲動查看加入該姓名的電話號碼和文字項目。

刪除連絡人


在待機模式中，按功能表，然後選擇**通訊錄**和**刪除**。選擇**逐個刪除**或**全部刪除**。

刪除姓名和電話號碼同時也將刪除其包含的其他電話號碼、文字項目和影像。從連絡人刪除影像並不會刪除**多媒體資料**功能表中的影像。

刪除加入姓名的電話號碼、文字項目或影像

在待機模式中，按  捲動到要刪除的姓名（和電話號碼），然後按詳情。捲動到要刪除的電話號碼、文字項目或影像，然後按操作選擇要使用的功能，然後再按確認。

編輯姓名、電話號碼或文字項目

在待機模式中，按  捲動到要編輯的姓名（和電話號碼），然後按詳情。

捲動到要編輯的姓名、電話號碼或文字項目，然後按操作。選擇要使用的功能，例如：**修改詳情**來編輯文字項目。

複製通訊錄

您可以將姓名及電話號碼從行動電話複製到SIM卡，反之亦然。儲存在行動電話的文字項目或影像將不會複製到SIM卡中。

在待機模式中，按功能表，然後選擇**通訊錄**和**複製**。選擇複製的方向。選擇**逐個複製**、**全部複製**或**預設號碼**（當您從行動電話進行複製時顯示）。選擇您要保留原有姓名和電話號碼（**保存原記錄**）或刪除它們（**刪除原記錄**）。

其他通訊錄功能

要進入以下功能，請在待機模式中按功能表，然後選擇**通訊錄**。選擇：

- **客服號碼**可撥打服務供應商的客服號碼（需SIM卡支援）。此為系統服務。
- **服務號碼**可撥打服務供應商的服務號碼（需SIM卡支援）。此為系統服務。
- 可查看已經儲存在SIM卡中的**本手機號碼**。（此功能需SIM卡支援。）
- **號碼分組**可將**通訊錄**功能表儲存的姓名和電話號碼分類到號碼分組中。您可以為每個分組選擇一個鈴聲和標誌。如此一來，當分組成員來電時，就會發出特定鈴聲和標誌。



功能表功能

您可以選擇以下選項：[重新命名](#)、[分組鈴聲](#)、[分組圖案](#)、[分組成員](#)。

若選擇[分組成員](#)，請按增加（或按操作選擇[增加姓名](#)）新增姓名至號碼分組。要從號碼分組刪除姓名，請按操作選擇[刪除姓名](#)。

請同時參閱第28頁的「提示音設定」中關於[優先號碼組](#)的說明。

單鍵撥號

您可以設定  至  鍵為單鍵撥號鍵。要使用單鍵撥號功能撥打電話，請參閱第6頁中的說明。


將電話號碼指定給單鍵撥號鍵

在待機模式中，按功能表，然後選擇[通訊錄](#)和[單鍵撥號](#)。捲動到要指定的按鍵，然後按設定。按尋找，然後選擇您要指定給選取按鍵的姓名和電話號碼。

若該按鍵已指定一組電話號碼，您可以按操作查看或變更電話號碼，或者刪除指定，然後再選擇要使用的功能。

名片

您可以發送或接收包含個人聯絡資訊的名片。

要發送名片到相容行動電話，或其他支援 vCard 標準的裝置：在待機模式中，按  捲動到要發送的對象名稱，然後按詳情。按操作選擇[發送名片](#)。選擇[經紅外線發送](#)或[經簡訊發送](#)（系統服務）。

收到名片時，按顯示和儲存可將名片儲存在行動電話記憶體。若不要儲存名片，請按退出和確認。

■ 設定（功能表4）



在此功能表中，您可以變更行動電話的各種設定。您也可以將部分功能表的設定恢復為其原有的預設值。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇[設定](#)。

操作模式


您的行動電話有各種設定群組，即「操作模式」，讓您依喜好為不同的事件或情境設定不同的鈴聲。



要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇[設定](#)和[操作模式](#)。

1. 選擇您要啟動或變更設定的操作模式。
 2. 選擇[啟動](#)、[個人化選擇](#)或[定時](#)。
 - 要啟動選取的操作模式，請選擇[啟動](#)。
 - 要啟動操作模式執行特定時間，請選擇[定時](#)並設定結束時間。時間到後，就會啟動前一個未設定時的操作模式。
 - 要變更操作模式設定，請選擇[個人化選擇](#)。選擇要變更的設定，並進行變更。
- 如需更多相關資訊，請參閱第28頁的「提示音設定」。選擇[更改模式名稱](#)就可重新命名選取的操作模式。您無法重新命名[標準](#)操作模式。

在待機模式中會顯示目前啟動的操作模式名稱，除非啟動的操作模式為[標準](#)才不會顯示。若正在使用計時操

功能表功能

作模式，操作模式名稱前就會顯示 .

 祕訣：要在待機模式中快速變更操作模式，請按電源鍵 ，然後選擇要啟動的操作模式。


提示音設定

您可以變更目前選取操作模式的鈴聲和振動設定。相同的設定也可以在操作模式功能表中變更。詳情請參閱第27頁。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**設定**和**提示音設定**。選擇：

- **來電提示**可選取行動電話通知語音來電的方式。可使用的選項包括：**連續響鈴**、**漸強**、**響鈴一次**、**嗶一聲**和**關**。
- **鈴聲類型**可選擇接到來電的鈴聲。要從**多媒體資料**功能表選取鈴聲，請選擇**打開多媒體資料**。使用**語音備忘**功能（請參閱第37頁）錄製的聲音檔也可以設定為鈴聲。
- **鈴聲音量**可選擇鈴聲和訊息提示音的音量大小。
- **振動提示**可設定行動電話於接到來電或收到訊息時振動。當行動電話連接到充電器、座充或車用配備時，將無法使用震動提示。
- **訊息提示聲**可選擇收到訊息時的鈴聲。若要從鈴聲清單中選擇鈴聲，請選擇**鈴聲**和想要選取的鈴聲。
- **按鍵音**可設定按鍵音的音量。

- **警告音**可設定行動電話在特定情況下發出警告聲，例如：當電池快沒電時。
- **優先號碼組**可設定行動電話只在特定號碼分組的電話號碼來電時才會發出鈴聲。捲動到想要的號碼分組或**所有來電**，然後按標記。請同時參閱**通訊錄**功能表中的「**號碼分組**」設定。

當您將**來電提示**設定為**關**，而**訊息提示聲**設定為**無鈴聲**時，在待機模式中就會顯示 .

新增行動電話鈴聲

如需得知能否透過文字訊息(SMS)、多媒體訊息(MMS)或瀏覽器服務接收鈴聲的相關資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。鈴聲會儲存在**多媒體資料**功能表中。

顯示設定

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**設定**和**顯示設定**。選擇：

- **桌面圖案**可設定行動電話在待機模式中顯示的背景影像，即「桌面圖案」。
- 桌面圖案影像可於**多媒體資料**功能表中找到。您也可以儲存新的影像，例如：儲存附加在多媒體訊息中的影像。使用行動電話相機所拍攝的相片也可以設定為桌面圖案。
- 設定影像為桌面圖案：
- 若是首次選擇桌面圖案影像或變更影像，請選擇**選擇桌面**

功能表功能

圖案。捲動到您的資料夾，然後按打開捲動到要設定的影像。按操作選擇**設定為桌面圖案**。

- 若您之前已使用過桌面圖案，但已選取**關**，請選擇**開**。
- **顏色模式**可選擇行動電話螢幕部分元件的顏色，例如：訊號強度指示符號。
- **系統標誌**可設定行動電話顯示或隱藏儲存的系統標誌。若行動電話內沒有可用的系統標誌，此功能表將無法使用（模糊）。

關於系統標誌的取得，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

- **螢幕保護圖案啟動時間**可設定螢幕保護圖案啟動的時間。螢幕保護圖案啟動時可節省電源。當行動電話於待機模式中經過一段時間沒有使用，就會啟動螢幕保護圖案。

您可以按任意鍵關閉螢幕保護圖案。

- **螢幕亮度**可變更亮度。按**(或)**可增加或減少亮度，然後再按確認。
- **功能表顯示格式**可設定行動電話顯示主功能表的方式。若您選擇**清單**，功能表就會以清單的方式呈現。若您選擇**圖像式**，功能表就會以圖像式的方式呈現。在圖像式畫面中，功能表名稱會顯示在螢幕上方。

日期和時間設定

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**設定**和**時間和日期設定**。選擇：

- **時鐘**可設定時間、在待機模式中顯示（或隱藏）時間、或選擇12小時或24小時的時間格式以及時區。如果電池已取下一段時間，就必須再重新設定時間。

時鐘設定會影響到以下功能：**訊息**、**通話記錄**、**鬧鐘**和**日曆**。

- **日期**可在待機模式中顯示（或隱藏）日期、設定日期或選擇日期格式或日期分隔符號。如果電池已取下一段時間，就必須再重新設定日期。

- **自動更新時間**可根據目前的時區自動更新行動電話的時間和日期（系統服務）。

自動更新日期和時間不會影響您為鬧鐘、日曆或鬧鈴備註所設定的時間。

個人化快捷操作

您可以選擇待機模式中的右選擇鍵功能，以及設定可以在待機模式中按快捷徑或進入**捷徑**功能表中可以使用的功能（「個人化快捷操作」）。

請同時參閱第1頁的「待機模式與螢幕指示符號」和第45頁的「捷徑（功能表10）」。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**設定**和**個人化快捷操作**。選擇：

- **右選擇鍵**可選擇右選擇鍵功能。

功能表功能

- **選擇捷徑操作**可選擇要加入快捷清單的功能。捲動到一項功能，然後按標記將該功能新增到快捷清單中。要從清單刪除特定功能，請按取消。要儲存變更，請按完成和確認。
- **組織捷徑操作**可變更清單中的功能順序。捲動到要變更的功能，然後按移動選擇要將該功能移到何處。

數據連線

在此功能表中，您可以透過紅外線連結將行動電話連結到相容裝置，並在行動電話連結到 (E)GPRS 系統時定義 (E)GPRS 設定。

紅外線傳輸

本行動電話使用紅外線傳輸埠連結到其他支援 IrDA 的裝置。此時您可以發送名片或日曆備註。

要啟動紅外線傳輸埠：在待機模式中，按功能表，然後選擇**設定**、**數據連線**和**紅外線傳輸**。

請勿將紅外線光束朝向他人的眼睛，或干擾其他紅外線裝置。此裝置為 Class 1 雷射產品。



透過紅外線發送與接收資料

- 確認行動電話和其他裝置的紅外線傳輸埠已指向對方，且兩裝置之間沒有任何障礙物。兩裝置間使用紅外線傳輸最適當的距離為一公尺之內。
- 若要接收資料，請進入此功能表啟動紅外線傳輸埠。若二分鐘後尚未啟動資料傳輸，行動電話將

中斷連結，而您必須再重新連結一次。

- 要從行動電話發送資料，請選擇您要透過紅外線傳輸發送資料的功能選項。

查看紅外線連結狀態

- 如果  持續顯示，表示紅外線連結已啟動，而行動電話也已準備好透過紅外線傳輸埠傳送或接收資料。
- 如果  在閃動，表示行動電話正嘗試與其他裝置建立連結，或者連結已中斷。

GPRS

在此功能表中，當行動電話連結到 (E)GPRS 系統時，您就可以定義 (E)GPRS 設定（系統服務）。如需 (E)GPRS 服務的一般資訊，請參閱第 ix 頁。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**設定**、**數據連線**和**GPRS**。

選擇**GPRS 連結**和**保持連線**或**當需要時**。

- 若您選擇**保持連線**，行動電話將在開機時自動登錄到 (E)GPRS 系統（若您所處位置支援 (E)GPRS 系統）。

若您選擇**當需要時**，行動電話將在您使用需透過 (E)GPRS 服務執行的功能時，登錄並連結到 (E)GPRS 系統。在此情況下，建立連結的時間可能會比選取**保持連線**所花費的時間還久。

功能表功能

GPRS指示符號

當選取的 (E)GPRS 連結模式為 **保持連線**，而且又可以使用 (E)GPRS 服務時，螢幕將會顯示 **G**。

當您啟動需使用 (E)GPRS 服務的功能，而且行動電話已連結到 (E)GPRS 系統時，螢幕將顯示 **G**，表示已可使用資料傳輸功能。

若在 (E)GPRS 連結期間接到電話或文字訊息，螢幕將會顯示 **G**，表示連結已暫停。行動電話將在通話結束後重新建立連結。

通話設定

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇 **設定** 和 **通話設定**。選擇：

- **來電轉接** 可轉接來電至您的語音信箱或其他電話號碼（系統服務）。如果您的 SIM 卡或行動電話系統業者不支援轉接功能，就不會顯示此選項。

選擇適合的轉接選項，例如：當您正在忙線中或要拒接來電時，就可以選擇 **通話中轉接來電轉接來電**。設定啟動（**啟動來電轉接**）或關閉（**取消來電轉接**）轉接選項，或查看是否已啟動轉接選項（**檢查狀態**）。

- 若選擇 **啟動來電轉接**，請選擇您要轉接的電話號碼。您也可以使用部分轉接選項選擇來電轉接的時間。

您可同時啟動多個來電轉接選項。當所有的來電都被轉接時，待機模式中將顯示 **↑**。

- **自動音量控制** 和 **開** 可設定行動電話自動保留您在通話期間使用（或）調整的聽筒音量。舉例來說，若環境很吵雜，行動電話就會增加音量。
- **任意鍵接聽** 和 **開** 可按任意鍵接聽來電（除了電源鍵 **⏻**、選擇鍵和 **↩** 以外）。
- **自動重撥** 可設定行動電話於撥號失敗之後繼續撥號，最多十次。
- **單鍵撥號** 和 **開** 可使用單鍵撥號鍵 **☎** 至 **☎** 撥打電話（按住指定的按鍵即可進行撥號）。
- **來電等待** 和 **啟動來電等待** 可要求系統於通話期間接到新來電時通知您。
- **通話總結** 和 **開** 可設定行動電話概要顯示上次通話的時間。
- **發送本手機號碼** 可於發話時顯示（**是**）或隱藏（**否**）您的本手機號碼。若您選擇 **系統預設**，就會使用服務供應商預設的設定。此為系統服務。
- **用戶撥出號碼** 可選擇使用電話號碼 1 或 2 撥打電話（系統服務）。但無論選擇哪個號碼，您都可以接聽兩個號碼的來電。

若您選擇 **號碼 2**，但卻沒有申請此項系統服務，那麼您將無法使用此號碼來撥打電話。選取號碼 2 時，在待機模式中將會顯示 **2**。

如果您的 SIM 卡支援此功能，您只要選擇 **不允許** 選項就可免去選擇號碼的麻煩。

功能表功能

手機設定

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇設定和手機設定。

選擇：

- **手機語言**可選擇顯示文字的語言。若您選擇自動，行動電話將根據SIM卡的資訊選擇語言。
- **記憶體狀態**可查看未使用和已使用的共享記憶體容量，以及不同功能個別使用的記憶體容量。
- **自動鍵盤鎖**可設定鍵盤於待機模式中自動上鎖的時間。請同時參閱第 7 頁的「鍵盤鎖（按鍵保護）」。

若要啟動自動鍵盤鎖，請選擇開，然後設定您要鍵盤自動上鎖的時間。若要解除自動鍵盤鎖，請選擇關。



請注意：當鍵盤鎖住時，您仍然可以撥打已設定於行動電話中的緊急電話號碼（例如112、119或其他公用緊急電話號碼）。輸入緊急電話號碼，然後按 ↵ 。只有在輸入所有的數字後，螢幕上才會顯示這個號碼。

- **區域訊息顯示**可設定行動電話在使用以微蜂窩系統 (MCN) 技術為基礎的行動系統時提供指示訊息（系統服務）。
- **問候語**可定義行動電話開機時短暫顯示的問候語。要儲存問候語，請按操作選擇儲存。

- **系統選擇**可設定行動電話自動選擇所處區域之內可用的行動系統（自動），或從清單中選擇想要使用的系統（手動）。

選取的系統必須與您的註冊系統簽有漫遊協定。如果螢幕顯示未註冊使用該系統，請選擇其他系統。

除非您選擇自動模式或使用另一張SIM卡，否則行動電話將一直處於手動模式。

- **SIM 更新提示**和**顯示**可設定行動電話在使用SIM卡服務時顯示確認訊息（需SIM卡支援）。
- **說明訊息顯示**可設定行動電話顯示使用中的功能表功能說明訊息。
- **開機鈴聲**可設定行動電話開機時播放鈴聲。

電話週邊設定

您可以定義行動電話連接到相容週邊產品時預設使用的設定。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇設定和週邊設定。



選擇要使用的週邊產品，例如：耳機或免持聽筒。根據所使用的週邊產品，您可以使用以下部分功能：

- **預設模式**可選擇在您連接行動電話和選取週邊產品時自動啟動的操作模式。
- **自動接聽**可設定行動電話在來電五秒後自動接聽。如果將來電提示設定為嗶一聲或關，將無法使用自動接聽功能。

功能表功能

- **燈光**可將燈光設定為一直開啓（**開**），或於按下按鍵後亮起15秒（**自動**）。
- **點火偵測器**和**開**可設定行動電話在汽車的點火器關閉時自動關機20分鐘。當行動電話連結到完整車用套件時才會顯示此功能表。
- **使用文字電話**和**是**可使用文字電話設定，而非耳機或感應回路裝置設定。

待機模式中的週邊產品指示符號

連接相容週邊產品和行動電話時，在待機模式中就會顯示其對應的指示符號（例如：或）。

保密設定

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**設定**和**保密設定**。




請注意：當您使用限制通話的安全功能時（禁止通話、封閉用戶群組與固定撥號），在某些網路系統中還是會允許您撥打特定的緊急電話號碼（例如112、119或其他公用緊急電話號碼）。

選擇：

- **開機 PIN 碼**可設定行動電話於每次開機時要求輸入開機PIN碼。部分SIM卡無法變更此設定。
- **通話限制**可限制使用行動電話撥出或接聽的電話（系統服務）。
- **固定撥號**可限制僅可從行動電話撥出電話或發送訊息到選取的電

話號碼（若SIM卡支援）。此為系統服務。

啓動固定撥號時，(E)GPRS連結只能用來發送文字訊息。您必須將收訊人的行動電話和訊息中心號碼包含在固定撥號清單中。

- **封閉用戶組**可指定您可撥打或接聽的用戶組（系統服務）。當您使用封固用戶組時，在待機模式中會顯示用戶組號碼和。
- **保密項目**可定義行動電話要求輸入密碼。

若您選擇**手機**，行動電話將會於每次插入新SIM卡時，要求您輸入密碼。

若您選擇**手機通訊錄**，當使用的記憶體為**SIM卡**，而且您要變更記憶體為**手機**或**手機和SIM卡**，或者您要將通訊錄中的姓名和電話號碼複製到其他通訊錄時，行動電話將要求您輸入密碼。

若變更此設定，**未接來電**、**已接來電**和**已撥電話**功能表中的電話號碼都將被刪除。

- **密碼**可變更密碼、PIN 碼、PIN2碼或限制密碼。密碼只能由0到9的數字組成。

原廠設定

您可以將功能表重設為其原始值。

在待機模式中，按功能表，然後選擇**設定**和**原廠設定**。輸入密碼，然後按確認。注意：此功能並不會刪除您儲存在或下載到行動電話中的資訊。

功能表功能

■ 多媒體資料 (功能表5)



在此功能表中，您可以管理（例如：從多媒體訊息接收到的）儲存的圖案、圖片、錄音檔和鈴聲。這些檔案會被分類到各資料夾中。



請注意：您的行動電話必須開機才能使用此功能。在禁止使用行動電話，或使用行動電話會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

您的行動電話支援「數位版權管理」(DRM) 系統，以保護您儲存到行動電話中的內容。部分內容（例如：鈴聲）將受到特定使用規則的保護，例如：使用次數和特定使用期限。使用規則定義於內容的啟動密鑰中。視服務供應商而定，使用規則可以隨內容發送，或者個別發送出去。您也可以更新啟動密鑰。在取得內容之前，請務必查看內容的發送條款和啟動密鑰，因為您可能需要支付某些費用。多媒體資料使用共享記憶體。詳情請參閱第viii頁。

1. 按功能表，然後選擇**多媒體資料**。螢幕會顯示選單。

2. 選擇**顯示資料夾**可開啓資料夾清單。

其他選項包括：

- **增加資料夾**、**刪除資料夾**、**重新命名資料夾**：您可以新增資料夾、刪除選取的資料夾或重新命名選取的資料夾。您無法刪除或重新命名預設的資料夾。

- **記憶體狀態**：您可以查看行動電話記憶體的使用情況。
 - **啟動密鑰列表**：您可以查看可使用的啟動密鑰清單。捲動到想要的檔案，然後按操作選擇**詳情**查看啟動密鑰。
 - **多媒體資料下載**：您可以下載影像和鈴聲（系統服務）。詳情請參閱第ix頁的「下載內容與應用程式」。
3. 要開啓特定資料夾，請捲動到該資料夾，然後按打開。之後將顯示資料夾內的檔案。
- 按操作就可進入第34頁的「多媒體資料中的檔案選項」中所說明的部分功能。
4. 要觀看影像或播放鈴聲，請捲動到該影像或鈴聲檔，然後按操作選擇**打開**。

多媒體資料中的檔案選項

當您選取或開啓檔案時，您可以按操作使用以下功能：**打開**、**刪除**、**發送**、**修改影像**、**移動**、**重新命名**、**設定為桌面圖案**、**設定為鈴聲**、**詳情**、**排序**、**啟動密鑰列表**。選擇：

- **發送**可使用多媒體訊息或透過紅外線連結發送檔案。
- **修改影像**可在選取影像插入文字、外框和美工圖案，或者裁剪影像。按操作選擇適合的功能。

若選擇**插入文字**，請在輸入文字後按**確認**，並使用捲動鍵移動文字。如果您按操作，您就可以選擇字型樣式、大小和色彩，還可

旋轉文字。要確定變更，請按操作選擇**確認**。

若選擇**插入相框**或**插入美工圖案**，請捲動到要加入的影像，然後按操作選擇**插入**。使用捲動鍵移動插入的影像，然後按**確認**。

要將修改的影像儲存為GIF格式，請按操作選擇**儲存**、輸入影像名稱、按**確認**，然後選擇要儲存的資料夾。

- **詳情**可查看檔案資訊，例如：檔案大小。
- **排序**可將檔案和資料夾依照名稱、日期、格式或大小分類。
- **啟動密鑰列表**可更新選取檔案的啟動密鑰。可以更新檔案的啟動密鑰時才會顯示此選項。

版權保護可避免部分影像、鈴聲和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

■ 影音工具 (功能表6)



在此功能表中，您可以使用行動電話內建的相機、收音機和語音備忘。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**影音工具**。



請注意：您的行動電話必須開機才能使用**影音工具**功能表中的功能。在禁止使用行動電話，或使用行動電話會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

相機

您可以使用本行動電話內建的相機拍攝相片。相機鏡頭位於行動電話背面。相片會儲存為JPEG模式，並使用共享記憶體。詳情請參閱第viii頁。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**影音工具**和**相機**。



請注意：請遵循當地有關拍照的法律規定。請勿非法使用此功能。

若記憶體不足無法拍攝相片，請刪除**多媒體資料**功能表中的舊相片或其他檔案。

拍照

1. 在**相機**功能表中，選擇相機模式**標準相片**、**直式相片**或**夜間模式**。選擇：

- **直式相片**：如果您想要附加相片到通訊錄內的姓名/電話號碼。
- **夜間模式**：如果燈光太暗無法拍攝相片。



祕訣：若要在待機模式中快速啟動相機，請按 **▲**。

2. 將螢幕當成觀景窗使用。



祕訣：若要快速切換相機模式，請在螢幕出現要拍攝的景像時按住 **(或)**。

3. 要拍照時請按**拍攝**。拍好的相片會儲存在**多媒體資料**功能表的**影像**資料夾。
4. 選擇返回可拍攝下一張相片，或按操作，您就可以縮放、刪除或重新命名相片、使用多媒體訊息將相片發送出去，或者將相片附

功能表功能

加到通訊錄內的姓名或電話號碼。



祕訣：您可以設定相機在十秒後自動拍照。在**相機**功能表中，選擇**自動計時器**和要使用的相機模式。按開始。自動定時器在倒數時，您會聽見嗶聲。

調整相機設定

在**相機**功能表中，選擇**設定**和以下功能：

- **影像品質：**選擇儲存相片時的壓縮比例。選擇**高**、**標準**或**基本**。**高**可提供最佳影像品質，但卻會佔據不少記憶體。
- **相機聲音：**設定開啓或關閉快門和自動定時器的聲音。
- **預設名稱：**定義相片的預設名稱。若要使用預設的標題，請選擇**自動**。若要自訂標題，請選擇**我的名稱**。

收音機

您可以透過內建喇叭、DT-1 桌式音樂播放器或相容耳機來收聽行動電話的收音機。使用喇叭時，請將耳機插入行動電話。耳機導線的功能如同收音機的天線，所以請讓它鬆鬆地懸掛著。

在收聽收音機時，您仍然可以撥打電話或接聽來電。透過 (E)GPRS 或 HSCSD 連結發送或接收資料可能會干擾到收音機的收訊品質。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**影音工具**和**收音機**。

注意：收音機廣播品質的好壞需視廣播電台在您所處區域的涵蓋範圍而定。

1. 要打開收音機，請在待機模式中按功能表，然後選擇**影音工具**和**收音機**。
2. 若之前有儲存電台頻道，請捲動到要收聽的頻道，或按儲存頻道位置的數字鍵（ \leftarrow 到 \rightarrow ）選擇頻道。
若您正在使用的相容耳機具有耳機鍵，您就可以按此鍵捲動選擇已儲存的電台頻道。
3. 要關閉收音機，請按操作選擇**收音機**功能表中的**關閉收音機**。或者：在使用任何功能或在待機模式中按住 \leftarrow 。

搜尋與儲存電台頻道

打開收音機後，您可以使用以下方法在**收音機**功能表中搜尋電台頻道，然後儲存喜歡的頻道供您日後收聽：

- **自動搜尋：**按住 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 可開始搜尋。找到頻道後會停止搜尋的動作。或者：按操作選擇**自動搜尋**，然後按 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 開始搜尋。
- **手動搜尋：**按操作選擇**手動搜尋**，或按 \leftarrow 。按 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 可搜尋收音機頻道；按住其中一個鍵可更快速搜尋頻道。
- **輸入頻道頻率：**按操作選擇**設定頻率**，或按 \leftarrow 。輸入要收聽的頻道頻率，然後按確認。

功能表功能

要儲存電台頻道：按操作選擇**儲存頻道**。

收音機的其他選項

按**收音機**功能表中的操作，您便可使用以下功能：**刪除頻道**、**重新命名**、**喇叭 / 耳機**或**單聲道輸出 / 立體聲輸出**。

選擇**重新命名**可更改電台頻道名稱。選擇**喇叭**（或**耳機**）可透過喇叭（或耳機）收聽收音機。

語音備忘

有了此功能，您可以先錄下別人的姓名和電話號碼，之後再手寫記錄下來。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**影音工具**和**語音備忘**。



請注意：請遵循當地關於錄製通話的法律規定。請勿非法使用此功能。

- 若要開始錄音，請選擇**錄製**（或在通話期間按操作選擇**錄製**）。請將行動電話移到耳朵旁的一般位置。
要停止錄音，請按停止。錄好的聲音檔會儲存在**多媒體資料**功能表的**語音備忘**資料夾。
- 要播放最後錄製的聲音檔，請選擇**重播最後錄音**。
- 要播放或管理之前錄製的聲音檔，請選擇**錄音列表**。之後會顯示**多媒體資料**功能表中的資料夾清單。開啓**語音備忘**，然後按操作選擇要使用的功能。

- 要以多媒體訊息或透過紅外線傳輸來發送最近錄製的錄音檔到相容行動電話，請選擇**發送最後錄音**。

電子秘書 (功能表7)



在此功能表中，您可以使用行動電話內建的鬧鐘、日曆和計算機。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**電子秘書**。



請注意：您的行動電話必須開機才能使用**電子秘書**功能表中的功能。在禁止使用行動電話，或使用行動電話會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

鬧鐘

您可以設定鬧鐘在特定時間發出響鈴。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**電子秘書**和**鬧鐘**。

要設定鬧鈴，請選擇**鬧鈴時間**和**開**，輸入鬧鈴時間，然後按確認。若要變更鬧鈴時間，請選擇**開**。

要設定鬧鈴聲，請選擇**鬧鐘鈴聲**，然後選擇想要使用的鈴聲。您也可以選擇收音機頻道做為鬧鈴聲。

當鬧鐘開啓時，待機模式中會顯示。

鬧鈴時間過後

行動電話會發出鬧鈴聲，並且在螢幕上閃爍**預定報時**和現在的時間。按停

功能表功能

止可停止鬧鈴。如果您讓行動電話鬧鈴持續響一分鐘，或按重響，鬧鈴就會停止。約十分鐘後，鈴聲將再度響起。

若在關機時到了預定的鬧鈴時間，行動電話將自動開機並開始播放鬧鈴聲。如果您按停止，行動電話會問您是否要啟動電話接聽來電（[啟動手機？](#)）。按取消關機，或按確認撥打電話和接聽來電。



請注意：在禁止使用行動電話，或是使用行動電話會產生干擾或危險的地方，請不要按確認。

日曆

日曆可幫您記錄備忘錄、要打的電話、要參加的會議和重要生日。日曆使用共享記憶體。詳情請參閱第viii頁。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇[電子秘書](#)和[日曆](#)。之後將顯示當月畫面。您可以按捲動鍵捲動查看當日、當週和當月畫面。



祕訣：若要在待機模式中快速開啓日曆，請按**（或）**。

使用不同的日曆畫面

- **當月畫面**：此畫面會顯示當月的各星期畫面。今天的日期會在外面上加上外框來表示。如果當日有備註，就會以粗體顯示。要查看當日備註（「當日畫面」），捲動到要看的日期，然後按操作選擇**顯示當日備註**。

按操作也可進入以下功能：[星期顯示格式](#)、[寫備註內容](#)、[選擇日期](#)、[設定](#)。選擇：

- **設定**：設定日期和時間，或選擇其格式、分隔符號（例如："- "），或者一星期的第一天（[星期格式](#)）。選擇**自動刪除**，您就可以設定行動電話在特定時間過後自動刪除舊的備註。

- **當日畫面**：此畫面會顯示選取日期所記錄的備註。您可以按**（或）**捲動查看備註，或者按**（或）**查看各日期。按操作選擇**顯示**可開啓選取備註（「備註畫面」）。

按操作也可進入以下功能：[寫備註內容](#)、[刪除](#)、[編輯](#)、[移動](#)、[重複](#)、[選擇日期](#)、[發送備註](#)、[複製](#)、[設定](#)。選擇：

- **重複**可選擇備註重複的間隔時間。
- **備註畫面**：此畫面會顯示您在當日畫面開啓的備註。

您可以按操作使用以下功能：[編輯](#)、[刪除](#)、[移動](#)、[重複](#)、[發送備註](#)、[複製](#)、[設定](#)。

寫日曆備註

您可以在當月、當週或當日畫面寫新的備註內容。

在當月或當週畫面中，捲動到特定日期，然後按操作選擇**寫備註內容**。在當日畫面中，按操作選擇**寫備註內容**。

功能表功能

從以下備註類型中選擇： 會議、 通話、 生日、 備忘、 備忘錄。

寫完備註內容後儲存。舉例來說，若要儲存會議備註並附加鬧鈴，請執行以下步驟：

輸入會議主題，然後按操作選擇**儲存**。輸入會議地點，然後按操作選擇**儲存**。輸入開始時間後按確認。輸入結束時間後按確認。若要設定備註鬧鈴，請選擇**響鈴**或**無聲**（沒有鬧鈴聲），然後設定鬧鈴時間。

行動電話的備註鬧鈴響時

行動電話會發出響聲並顯示備註內容。當螢幕上出現通話備註時，按就可以撥出電話號碼。

若要停止鬧鈴並查看備註內容，請按顯示。如果您在顯示備註後按重響，鬧鈴就會停止。約十分鐘後，鈴聲將再度響起。

要停止鬧鈴但不想查看備註內容，請按退出。

計算機

本行動電話有內建計算機。您可以使用此計算機進行粗略的幣值換算。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**電子秘書**和**計算機**。

此計算機的準確度有限，而且可能有進位的錯誤，尤其是在除不盡的時候。

1. 輸入算式的第一個數字。按可輸入小數點。

2. 按操作選擇**加、減、乘、除、平方、平方根**或**更改正負號**。或者：按一次為加、兩次為減、三次為乘、四次為除。
3. 若算式需要，請輸入第二組數字。
4. 要得到運算的結果，請按操作選擇**計算結果**。
5. 按住清除可計算其他算式。

幣值換算

1. 若要儲存匯率，請按操作選擇**設定匯率**。從列出的選項中選擇一個功能。輸入匯率（按輸入小數點），然後按確認。
2. 要換算匯率，請輸入要換算的數目，然後按操作選擇**換至本國貨幣**或**換至外幣單位**。

祕訣：要在待機模式中進行幣值換算，請輸入要換算的金額，然後按操作選擇**換至本國貨幣**或**換至外幣單位**。

■ 應用程式 (功能表8)



在此功能表中，您可以使用並管理行動電話所安裝的Java遊戲和應用程式。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**應用程式**。

本行動電話支援特別針對小型消費電子產品所設計的Java技術版本，Java 2 Micro Edition (J2ME™)。

在使用Java應用程式之前，您必須先將該應用程式傳輸到您的行動電話

功能表功能

中。Java 應用程式使用共享記憶體。詳情請參閱第viii頁。



請注意：您的行動電話必須開機才能使用**應用程式**功能表中的功能。在禁止使用行動電話，或使用行動電話會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

遊戲

在此功能表中，您可以玩行動電話所安裝的Java遊戲。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**應用程式**和**遊戲**。

遊戲設定：選擇**設定**可設定遊戲音效、燈光和振動（**振動效果**）效果。當**提示音設定**功能表中的**振動提示**功能關閉時，即使您已設定開啓**振動效果**，行動電話也將無法振動。

要開始玩遊戲，請選擇**選擇遊戲**、捲動到要玩的遊戲，然後按 \curvearrowright ，或者按操作選擇**打開**。您可以按操作使用與**程式集**功能表中相同的功能。注意：玩遊戲將加快耗損行動電話的電池電力（您可能必須將行動電話連接到充電器）。

要查看遊戲尚可使用的記憶體容量，請選擇**記憶體**。

要下載遊戲到行動電話，請選擇**遊戲下載**，並同時參閱第ix頁的「下載內容與應用程式」。在下載遊戲時，該遊戲可能會儲存在**程式集**功能表，而非**遊戲**功能表。

程式集

在此功能表中，您可以使用並管理行動電話安裝的Java 應用程式。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**應用程式**和**程式集**。

要啓動應用程式，請選擇**選擇應用程式**。捲動到您要使用的應用程式或應用程式集。按操作選擇**打開**，或者按 \curvearrowright 啓動應用程式或開啓應用程式集。

注意：執行應用程式將加快耗損行動電話的電池電力（您可能必須將行動電話連接到充電器）。

其他可用的應用程式或應用程式集選項

您可以按應用程式清單中的操作進入以下各功能。選擇：

- **刪除**從行動電話刪除選取的應用程式或應用程式集。
- **網路存取**可限制應用程式存取系統。選擇**先詢問**可設定行動電話詢問是否要存取、**允許**允許存取，或**不允許**不允許存取。
- **更新版本**可從Internet服務尋找應用程式的更新版本（系統服務）。
- **網頁**可進入與應用程式相關的Internet網站。當應用程式包含網頁的Internet位址時才會顯示此選項。
- **連結設定** 可設定行動電話在應用程式需要使用特定服務設定時使用它們。行動電話會使用瀏覽器的預設服務設定。


功能表功能

- [詳情](#)可查看應用程式的其他相關資訊。

下載Java應用程式

您可以使用以下方法下載新的 Java 應用程式：

- 在[程式集](#)功能表中，選擇[應用程式下載](#)。詳情請參閱第ix頁的「下載內容與應用程式」。
- 在待機模式中，按功能表，然後選擇[服務](#)進入可下載Java應用程式的瀏覽器網頁。
- 使用[遊戲](#)功能表中的[遊戲下載](#)功能。
- 使用Nokia電腦端套件的「Nokia 應用程式安裝器」從相容電腦傳輸應用程式到行動電話中。

 注意：Nokia不為從非Nokia網站下載的應用程式保證。若您選擇從這些網站下載Java應用程式，您需謹慎注意安全性和其內容。

在下載遊戲或應用程式時，它們可能會儲存在[遊戲](#)功能表中，而不是[程式集](#)功能表。

檢查記憶體狀態

若要查看Java應用程式可用的記憶體空間，請選擇[程式集](#)功能表中的[記憶體](#)。

■ 服務（功能表9）

此功能表包含可用來存取各種服務的瀏覽器。可存取的服務可能包含天氣預報、新聞或飛機時刻表。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇[服務](#)。



請注意：您的行動電話必須開機才能使用此功能。在禁止使用行動電話，或使用行動電話會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

如需取得瀏覽器服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或/或服務供應商。服務供應商也會提供相關服務的使用說明。

若您的行動電話擁有多重模式瀏覽器，您就可以瀏覽使用無線標記語言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可擴充超文字標記語言 (extensible HyperText Markup Language, XHTML) 的服務網頁。

存取與使用瀏覽器服務的基本步驟

1. 儲存您要使用的服務所需的存取服務設定。詳情請參閱第41頁。
2. 連結到現有的服務。詳情請參閱第42頁。
3. 開始瀏覽服務網頁。詳情請參閱第43頁。
4. 結束瀏覽網頁之後，請中斷服務連結。詳情請參閱第43頁。

設定行動電話的瀏覽器服務

您可從提供服務的行動電話系統業者或服務供應商以OTA訊息的方式取得服務設定。您也可以手動輸入設定或使用Nokia電腦端套件來定義並編輯設定。

功能表功能

如需更多詳細資訊與正確設定，請洽詢提供服務的行動電話系統業者或服務供應商。您也許也可以在他們的網站上取得所需設定。

儲存以訊息接收的服務設定

- 若要儲存已接收的設定，請按操作選擇**儲存**。
- 要查看或放棄接收到的設定，請按操作選擇**查看**或**放棄**。

手動輸入服務設定

1. 在**服務**功能表中，選擇**設定**、**連結設定**和**當前服務設定**。
2. 捲動到要啟動的連結組，然後按啟動。連結組是進行服務連結時所需的設定組。
3. 選擇**修改服務設定**。
4. 一次選取一個設定，然後根據從行動電話系統業者或服務供應商接收到的資訊來輸入所需設定。

外觀設定

1. 在瀏覽時按操作選擇**其他選項**和**外觀設定**。或者，在**服務**功能表中，選擇**設定**和**外觀設定**。
2. 選擇
 - **文字換行**可定義當無法在同一行顯示所有文字時，是否要跳至下一行繼續顯示。
 - **顯示影像**可顯示或隱藏瀏覽器網頁的影像。
 - **字體大小**可選擇瀏覽器網頁顯示的文字大小。
 - **字元編碼**可選擇行動電話的瀏覽器網頁用來顯示不包含字元的字元組，或者選擇是否要在發送網

址到相容行動電話時，一直使用 UTF-8 編碼。

Cookie 設定


您可設定行動電話允許或拒絕接收 cookie。

cookie 是服務儲存在您的行動電話快取記憶體中的資料（例如：您的使用者資訊）。清除快取記憶體可刪除 cookie。詳情請參閱第 44 頁。


1. 瀏覽時，請按操作選擇**其他選項**、**保密選項**和**Cookies**。或者，在**服務**功能表中，選擇**設定**、**保密設定**和**Cookies**。
2. 選擇**允許接收**或**不允許接收**。

建立瀏覽器服務連結

1. 啟動要使用服務的設定：

在**服務**功能表中，選擇**設定**和**連結設定**。選擇**當前服務設定**，捲動到要使用的連結組，然後按啟動。
2. 使用以下方法之一建立連結：
 - 開啓首頁，例如：服務供應商的首頁。在**服務**功能表中，選擇**首頁**。或者：在待機模式中按住 .
 - 選取服務書籤：在**服務**功能表中，選擇**書籤**和要使用的書籤。
如果目前使用的服務設定無法開啓書籤，請啟動另一組服務設定然後再試一次。
 - 輸入服務位址：在**服務**功能表中，選擇**選擇地址**、輸入地址

功能表功能





(按輸入特殊字元)，然後按確認。

瀏覽服務網頁

建立服務連結之後，您就可以開始瀏覽網頁。行動電話按鍵的功能可能因不同的服務而有所不同。請遵照行動電話螢幕的文字指示進行。

若選取GPRS做為資料傳輸方式，請參閱第30頁的「GPRS」以得知連結期間會出現的(E)GPRS指示符號。

瀏覽時使用行動電話按鍵

- 使用捲動鍵來瀏覽網頁。
- 若要選取反白標示的項目，請按.
- 要輸入字母和數字，請使用/到鍵。要插入特殊字元，請按.

瀏覽時的選項

瀏覽時還可使用以下部分選項。按操作選擇要使用的選項。服務供應商也可能提供其他選項。


這些選項包含：[打開](#)、[首頁](#)、[快捷操作](#)、[增加書籤](#)、[書籤](#)（請參閱第44頁）、[下載連結](#)、[存至資料夾](#)、[儲存影像](#)、[其他選項](#)、[重新下載](#)、[退出](#)（結束連結。請參閱第43頁）。

選擇：

- [首頁](#)可返回服務供應商的首頁。
- [快捷操作](#)可開啓網頁特定的選項清單。
- [增加書籤](#)可將目前的網頁存為書籤。

- [下載連結](#)可顯示下載用的書籤清單。如需更多相關資訊，請參閱第 ix 頁的「下載內容與應用程式」中關於步驟2的說明。
- [其他選項](#)可顯示可用的選項清單。這些選項包括[提取詳情](#)（可從網頁複製電話號碼）、[選擇地址](#)、[服務信箱](#)（請參閱第44頁）、[外觀設定](#)（請參閱第42頁）、[保密選項](#)（保密資訊和Cookie設定專用）、[清除快取記憶體](#)（請參閱第44頁）、[儲存影像](#)（可將選取影像儲存到[多媒體資料](#)功能表中）。
- [重新下載](#)可重新載入並更新目前的網頁。

結束瀏覽器服務連結

若要停止瀏覽並結束連結，請按操作選擇[退出](#)。在顯示[退出瀏覽器？](#)的時候，請按確認或按住.



請注意：您存取的訊息或服務會儲存在行動電話的快取記憶體中。快取記憶體為一緩衝記憶體，用來暫存資料。如果您曾經嘗試或曾經存取過需要密碼的機密資料（例如：您的銀行帳戶），使用後請清除行動電話的快取記憶體。

如需清除快取記憶體的資訊，請參閱第44頁的「清除快取記憶體」。

功能表功能

書籤

要使用並管理儲存成行動電話書籤的網頁位址：

1. 瀏覽時，請按操作選擇**書籤**。或者，您也可以從**服務**功能表選擇**書籤**。
2. 捲動到想要的書籤，然後按操作。
3. 選擇**進入**建立與書籤相關的網頁連結。您也可以編輯或刪除書籤、將書籤發送到其他行動電話、將書籤儲存到其他資料夾，或者建立新的書籤。

注意：您的行動電話中可能有一些尚未和 Nokia 結盟的網站預設書籤。Nokia 不為這些網站背書或保證。存取任何 Internet 網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

接收書籤

當您以 OTA 訊息的方式接收到書籤時，請按操作選擇**查看**來查看書籤、**儲存**將該書籤加入書籤清單，或按**放棄**不儲存書籤。

服務信箱

行動電話能夠接收由您的服務供應商所發送的服务訊息（推銷的訊息）。此為系統服務。

設定行動電話接收服務訊息：在**服務**功能表中，選擇**設定**、**服務信箱設定**、**服務訊息**和**開**。

要設定行動電話自動擷取服務訊息標示的內容：在**服務**功能表中，選擇**設定**、**服務信箱設定**、**自動連結**和**開**。

要閱讀服務訊息：

1. 按顯示立刻閱讀訊息，或按退出稍後再進入**服務**功能表中的**服務信箱**閱讀訊息。或者：在瀏覽時按操作選擇**其他選項**和**服務信箱**。
2. 捲動到要閱讀的訊息，然後按操作。選擇**擷取**可擷取訊息標示的內容、**詳情**可查看服務訊息的詳細資訊，或者**刪除**可刪除訊息。

清除快取記憶體

在**服務**功能表中，選擇**清除快取記憶體**。或者：在進行瀏覽時，按操作選擇**其他選項**和**清除快取記憶體**。

瀏覽器安全

使用某些服務時可能會用到安全功能，例如：金融服務。若要使用上述服務，您的 SIM 卡必須支援安全證明和安全模組功能。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

安全模組

安全模組包含證明、私密金鑰和公開金鑰。安全模組可增加需要使用瀏覽器連結的功能安全性服務，並且提供數位簽名的功能。服務供應商會將證明儲存在安全模組中。

在**服務**功能表中，選擇**設定**、**保密設定**和**安全模組設定**。選擇：


- **安全模組詳情**可顯示安全模組的標題、狀態、製造商和序號。
- **模組 PIN 碼請求**和**開**可設定行動電話在使用安全模組提供的服務時要求輸入模組 PIN 碼。

功能表功能

- **更改模組 PIN 碼**可變更模組 PIN 碼（需有安全模組支援）。

證明

本行動電話支援三種類型的證明：伺服器證明、授權證明、以及用戶證明。您可能會從服務供應商接收到以上證明。服務供應商也可能會將授權證明和用戶證明儲存在安全模組中。如需詳細資訊和服務可用性，請洽詢您的服務供應商。

在使用伺服器證明時，若  安全指示符號在行動電話和開道連線期間出現，就表示兩者間的資料傳輸（藉由查證 **修改服務設定** 中的 **IP 位址**）為加密且安全無虞。但此安全指示符號並不表示開道與內容伺服器（要求資源的存放處）之間的資料傳輸是安全的。服務供應商應確保開道與內容伺服器之間的資料傳輸安全性。

顯示此功能表。功能表的名稱和內容完全取決於卡上可用的服務。



請注意：如需瞭解SIM卡服務的可用性、費率以及相關資訊，請洽詢您的SIM卡供應商（行動電話系統業者、服務供應商或其它廠商）。

您可以設定行動電話在使用SIM卡服務時顯示行動電話和系統間發送的確認訊息。選擇**SIM更新提示**設定中的**顯示**選項。詳情請參閱第32頁。

注意：使用以上服務可能會用到發送文字訊息(SMS)或撥打電話的功能，而這些功能是需要付費的。

■ 捷徑（功能表10）



在此功能表中，您可以啟動在待機模式中按捷徑即可進入的功能。

要進入此功能表：在待機模式中，按功能表，然後選擇**捷徑**。

若要從清單刪除或增加功能，請參閱第29頁的「個人化快捷操作」。

■ SIM卡服務（功能表11）



除了行動電話的現有功能之外，您的SIM卡也可以在此功能表提供額外的服務供您使用。當SIM卡支援才會

電池資訊

7. 電池資訊

■ 充電與放電

本行動電話由充電電池供電。

請注意：新電池只有在二、三次完全充電和放電的週期之後才能達到最佳性能！

電池可以充電、放電幾百次，但最終仍會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請購買新電池。

請使用行動電話製造商認可的電池，並僅使用行動電話製造商認可的充電器為電池充電。充電器不用時，請切斷電源。電池連接在充電器上請勿超過一個星期，因為充電過度會縮短電池的壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

過高或過低的溫度會影響電池充電的能力。

請勿將電池移作他用。

請勿使用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接接觸電池的正極與負極（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況（例如當您將備用電池放在口袋或背包中時）。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），會造成電池電容量及壽命的縮減。儘量將電池保存在15°C與25°C（59°F與77°F）之間。若裝配過熱或過冷之電

池，即使電池充電已飽和，行動電話亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

切勿將電池丟在火中！

請依當地法規規定丟棄電池（例如：電池回收）。請勿將電池當成一般家庭廢棄物丟棄。

8. 原廠週邊產品

現有多種新型週邊產品供您的行動電話使用。請根據自己的通訊需求來選購合適的週邊產品。

以下將詳細介紹這些原廠週邊產品。

請向當地經銷商查詢這些週邊產品的詳細資料。在使用週邊產品時，請注意以下事項：

- 將週邊產品放在孩童不易取得的地方。
- 當要切斷任何配件的電源時，應握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 定期檢查汽車中所有的行動電話設備是否裝妥並正常作業。

僅可使用行動電話製造商認可的電池、充電器及週邊產品。使用其他類型的週邊產品，可能會使本行動電話的保固失效，並且導致危險。

■ 電池

型號	類型	通話時間*	待機時間*
BLD-3	鋰	最多2小時到4小時	最多6天到12天


*使用時間可能會因為SIM卡、網路系統與使用設定、使用類型與環境的不同而產生差異。使用收音機和內建免持聽筒會影響通話和待機時間。



■ 室內

旅行用充電器(ACP-12)

輕巧、耐用、並具多國電壓 (100 - 240V) 轉換技術的旅行用充電器，讓行動電話充電不再是難事。

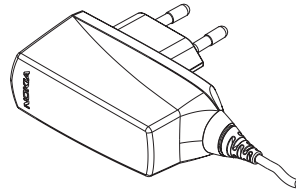

請注意：使用插頭的類型會隨市場不同而有所差異。


■ 室內和車輛

原廠新潮耳機(HDB-4)

這款輕巧的耳機帶有出色 Nokia 設計，讓您體驗絕佳的聽覺享受。您只

原廠週邊產品

需按下耳機上的麥克風按鈕就可接聽來電或結束通話。

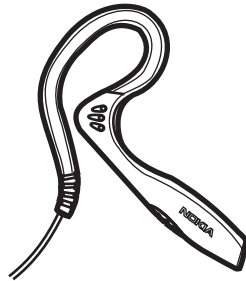

在未發動汽車引擎前，請避免長時間使用車用充電器進行充電，因為這可能會耗盡您的汽車的電瓶電量。請同時注意，有些汽車的點煙器插頭在點火裝置關閉時是無法提供任何電源的。充電時，請確認綠色LED燈是亮著的。

立體聲耳機(HDS-3)

這款立體聲耳機帶有出色 Nokia 設計，讓您體驗絕佳的聽覺享受。您只需按下遙控鈕即可接聽來電或結束通話。舒適的免持聽筒設計讓您愉快地收聽行動電話的收音機電台。

■ 車輛

車用充電器(LCH-9)

使用多國電壓的LCH-9車用充電器讓您在旅途中隨時可以使用行動電話。此多功能的小型充電器適用於多數汽車點煙器及其他汽車內部配件。

綠燈亮起表示車用充電器已就緒，可以進行充電。您可以在行動電話螢幕查看充電狀態。使用電壓為12或24伏特的直流電（負端接地）。





照顧與維修

本行動電話為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您履行保固期內的所有責任、義務，以及長期使用本產品。

- 請勿將行動電話及其配件置放於兒童伸手可及之處。
- 請保持行動電話乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。
- 請勿將電話存放在佈滿灰塵、髒亂的區域，或在該區域中使用電話。活動式的零件可能會損壞。
- 請勿將行動電話存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將電話存放在低溫處。暖機時（至正常溫度），內部的水份可能損壞電路板。
- 請勿嘗試拆卸行動電話。非專業的處置可能損壞行動電話。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃行動電話。粗暴的使用方式可能會破壞內部的主機板。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔電話。
- 請勿為行動電話上漆。油漆可能阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請使用所提供的或合格的取代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞電話，並可能違反無線裝置管制法。

以上所有建議適用於行動電話、電池、充電器或任何其他配件。如果任何物件無法正常運作，請送交最近的合格服務處所。該處的服務人員會協助您，如果有必要，可安排維修服務。



重要的安全資訊

重要的安全資訊

■ 交通安全

開車時請勿手持行動電話。請務必將行動電話置於行動電話座。請勿將行動電話置於座位，或是任何在發生碰撞或緊急剎車時可能會掉落的地方。

請謹記道路安全第一！

■ 操作環境

請謹記，於任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定，且在任何禁止使用行動電話或可能造成干擾或危險的場所，亦請務必將行動電話關機。

請僅以正常操作姿勢使用行動電話。

行動電話某些部分具有磁性。行動電話可能會吸引金屬物質，所以戴助聽器的使用者請勿將行動電話靠近戴助聽器的耳朵。聽筒可能會吸引金屬物質，所以請將行動電話放在手機套中。請勿將信用卡或其他磁化儲存媒介放在行動電話附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

■ 電子裝置

大部份的數據電子裝備可擋住無線頻率 (RF) 訊號。但是部份電子裝備可能無法保護您的無線電話免於 RF 訊號的干擾。

心律調整器

心律調整器製造商建議在手持無線電話與心律調整器之間保持最少 20 公分（6 英吋）的距離，以避免心律調整器潛在的干擾。上述忠告與 Wireless Technology Research 的建議與其獨立的研究一致。帶有心律調整器的人：

- 行動電話開機時，與心律調整器之間的距離應隨時保持在 20 公分（6 英吋）以上；
- 請勿將行動電話置於胸口口袋中；

- 應該以沒有使用心律調整器那一邊的耳朵接聽電話，以降低干擾的可能。
- 若因任何理由，懷疑有干擾發生，請即刻關閉行動電話。

助聽器

有些數位無線電話可能會干擾助聽器。有關這類的干擾事件，可詢問您的行動電話系統業者。

其他醫療裝置

使用任何無線傳輸設備（包括行動電話）均可能干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外部 RF 能量或提出您的問題。業經公告規定須關閉行動電話的醫療保健設施之處，請將行動電話關機。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

汽車

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如電子加油系統、電子防滑（防鎖）煞車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統）。請與製造商或其代理商查詢關於汽車方面的問題。您也應該詢問所有加裝在車子上的裝備製造商。

公告規定的場所

在公告規定須關閉行動電話的場所，請將行動電話關機。

■ 可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將行動電話關機，並遵守所有標誌及指示。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。

重要的安全資訊

建議使用者在加油站必須關機，而在加油站（燃料存放及配銷的區域）、化學工廠或進行爆破工程的地方，也會貼出公告提示使用者使用無線電裝備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常（但不一定）會有清楚的標示。這些包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料（例如丙烷或丁烷）的交通工具、空氣中含有化學物或微粒（例如顆粒、塵埃或金屬粉末）的區域，以及其他您通常會被告知要關閉交通工具引擎的區域。

■ 汽車

僅應由合格的专业人員維修電話，或是在汽車中安裝電話。錯誤的裝設或維修可能會有危險，而且可能使任何適用於該裝置的保固失效。

請定期檢查汽車中所有的無線電話裝備已裝妥並且運作正常。

請勿將易燃液體、氣體或易爆物與行動電話及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。

由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝備未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能有嚴重傷亡的結果。

坐飛機時禁止使用行動電話。登機前請將行動電話關機。在飛機上使用無線電話可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且是違法的。

■ 緊急電話



重要資訊：

本行動電話如同其他無線電話，使用無線電訊號、無線、地表網路與使用者所設定的功能運作。因此，無法保證所有情況下連線的暢通。所以，在重要的通訊（例如，醫療緊急救護）上，絕不應完全依賴無線電話。

緊急電話不一定在全部的無線通訊網路都行得通。當某些系統服務及/或電話功能在使用中時可能也無法使用。請與當地的行動電話系統業者確認。

若要撥緊急電話：

1. 如果行動電話尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。某些系統可能需將有效的 SIM 卡正確地插在行動電話中。
2. 請視需要多按幾次 （例如：結束通話、退出功能表等等），以清除螢幕並準備通話。
3. 輸入您所在位置的緊急電話號碼（如 112、119 或其他官方緊急電話號碼）。緊急電話號碼依所在地點不同而異。
4. 請按 鍵。

如果某些功能正在使用中，撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。請查閱本指南，以及洽詢您當地的行動電話行動電話系統業者。

當撥打緊急電話時，請記得盡可能提供正確的必要資訊。謹記，您的行動電話可能是事故現場唯一的通訊工具——在未獲准許之前，請勿切斷通話。

重要的安全資訊

■ 認證資訊 (SAR)

此型行動電話符合政府對於暴露於無線電波的要求。

您的行動電話是一無線電發射與接收器。此行動電話的設計與製造完善，所發出的射頻輻射 (RF) 不超過訂定標準。這些限制是完整的準則的一部份，且建立了大眾所接受的射頻輻射 (RF) 標準。這些準則是基於獨立的科學研究組織的標準，其標準是經過長期且完整的科學研究所建立。它包含了為保障所有人類 — 不論年齡與健康狀況 — 實質安全的最低限度。行動電話暴露標準使用的計量單位是Specific Absorption Rate，或SAR。SAR限制設為1.6瓦/公斤*。SAR試驗是以標準操作姿勢，行動電話在所有的測試頻率中，發射所宣稱的最高功率之下進行。雖然SAR是在所宣稱的最高功率下測得，使用行動電話時的實際SAR卻會遠低於最大值。這是因為行動電話已設計為可以在不同功率下運作，所以只會將功率調整至可連接到網路所需的數值。一般而言，靠基地台愈近，行動電話發射的功率愈低。

本機型的手機SAR最高值在頭部耳側使用測試時為0.82瓦/公斤。雖然不同的行動電話和不同的使用姿勢可能會得到不同的SAR值，但是它們全都符合政府針對RF暴露所訂定的標準。

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本產品，或將本產品放置離您至少1.5公分遠的地方來使用時，其RF暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾、或手機袋時，這些週邊產品皆不應包含任何金屬物件，而且您應將本產品放置離您至少1.5公分遠的地方。

* 在台灣，手機之SAR值的標準限值為每一公克人體組織平均值不超過1.6瓦/公斤 (W/kg)。此標準已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因量測誤差而引起的差異。SAR值可能會因各國要求和系統頻道不同而有所差

異。若需其他地區的SAR資訊，請查閱 www.nokia.com 網站的產品資訊。

有限保證

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。
2. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家和地區之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家和地區有效。
3. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
4. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
5. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
6. 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點取回維修「產品」。
7. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 1. 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理（包括但不限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒、不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和大線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 2. 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 3. 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 4. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 5. 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 6. 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
8. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 1. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 2. 如果按(a)項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 3. 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 4. 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 5. 如果「產品」中有某些運營商設定的功能（如鎖定 SIM 卡），「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
 6. 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
9. 任何適銷性的默示保證，或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
11. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
12. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
13. 如上列第一條所述，本有限保證在台灣境內有效。

您的個人資料 / Your Details

您的個人資料/Your Details

姓名(先生/女士/小姐/其他)：

Name(Mr/Mrs/Ms/Others): _____

地址：

Address: _____

購買日期：

Date of Purchase: _____

行動電話型號與類型：

Handset model and type: _____

行動電話 IMEI 號碼：

Handset IMEI No: _____

請將您的識別標籤(在銷售包裝內)貼在下方空格，並保存在安全的地方：

Please place your identification sticker (found in the sales package) in the space provided below and keep in a safe place:



經銷商店章

☒ To obtain an English User's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User's Guide in English, please kindly complete the details above and fax to Nokia Customer Service Hot-line:

Fax: 02 3234-7952

Upon receiving the request, the English User's Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

索引

符號

(E) GPRS ix

A

按鍵 1
安全規定 vi
安裝 SIM 卡和電池 3

B

保密設定 33
編輯姓名、電話號碼或文字項目 26
撥緊急電話 51
撥電話 6

C

操作環境 50
操作模式 27
程式集 40
車用充電器 (LCH-9) 48
充電與放電 46
儲存姓名與電話號碼 25
存取與使用瀏覽器服務的基本
步驟 41

D

待機模式與螢幕指示符號 1
電池 46, 47
電池充電 5
電池訊息
 型號 47
電話週邊設定 32
電子秘書 (功能表 7) 37
電子裝置 50
多媒體訊息 (MMS) 19
多媒體資料 (功能表 5) 34
多媒體資料中的檔案選項 34

F

服務 (功能表 9) 41

服務信箱 44
複製通訊錄 26

G

概述 viii
更換外殼 3
個人化快捷操作 29
功能表
 功能表 14
功能表功能 17
共享記憶體 viii
廣播訊息 22

J

建立瀏覽器服務連結 42
鍵盤鎖 (按鍵保護) 7
交通安全 50
基本功能 6
捷徑 (功能表 10) 45
結束瀏覽器服務連結 43
接聽或拒絕來電 7
緊急電話 51
進入功能表功能 13
計算機 39

K

開機和關機 5
開始使用 3
可能發生爆炸的環境 50

L

連接埠、手電筒和相機 1
立體聲耳機 (HDS-3) 48
瀏覽服務網頁 43
瀏覽器安全 44
 安全模組 44

M

密碼 viii

索引

N

鬧鐘 37

P

配件 vii

Q

汽車 51

清除快取記憶體 44

其他進入此功能表功能的方法 24

其他通訊錄功能 26

R

認證資訊 (SAR) 52

日曆 38

日期和時間設定 29

S

SAR 值 52

刪除連絡人 26

刪除訊息 22

設定 (功能表 4) 27

設定行動電話的瀏覽器服務 41

使用功能表 13

使用喇叭 8

手電筒 2

手機設定 32

收音機 36

輸入法 9

傳統英文輸入 10

切換輸入法 9

智慧型預測英文輸入法 11

注音輸入法 9

數據連線 30

書籤 44

SIM 卡服務 (功能表 11) 45

T

提示音設定 28

通話計數器與通話計時器 24

通話期間功能 7

通話設定 31

通訊錄 (功能表 3) 24

W

WAP 服務

安全模組 44

未接來電、已接來電和已撥電話 23

文字與圖片訊息 (SMS 簡訊) 17

X

詳細的用戶指南與 Nokia 電腦

端套件 viii

顯示設定 28

銷售包裝上的自黏標籤 viii

下載內容與應用程式 ix

行動電話 1

系統服務 vii

系統指令編輯器 23

選取通訊錄設定 24

訊息 (功能表 1) 17

訊息設定 22

Y

影音工具 (功能表 6) 35

應用程式 (功能表 8) 39

遊戲 40

有限保證 53

原廠週邊產品 47

原廠設定 33

原廠新潮耳機 (HDB-4) 47

語音備忘 37

語音訊息 22

Z

在通訊錄搜尋姓名 26

在已儲存的姓名或電話號碼插

入影像 25

照顧與維修 49

重要的安全資訊 50